FRANÇAIS

LCDVD198

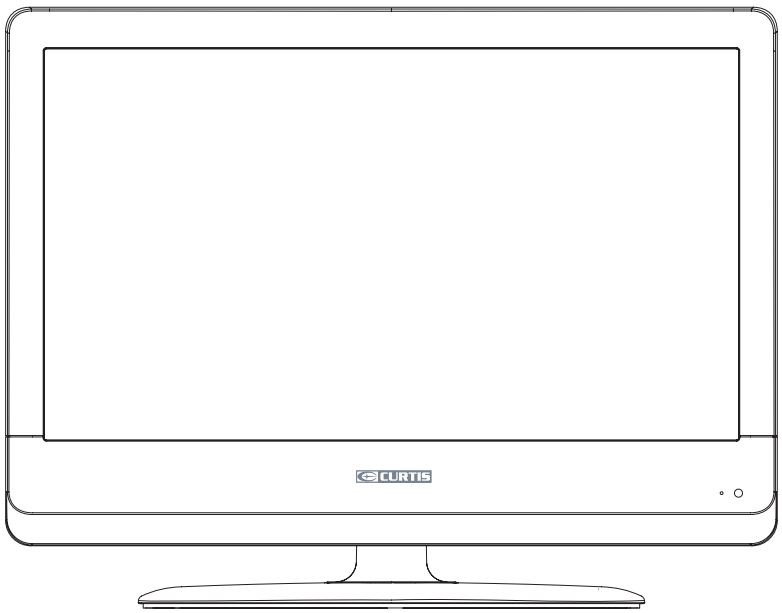

MANUEL D'UTILISATION

Lisez attentivement avant l'utilisation

CLASS 1 LASER PRODUCT

PRECAUTIONS DE SECURITE

Ce symbole de l'éclaire fléché dans un triangle a pour but d'avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'unité, suffisante pour provoquer un risque d'électrocution.

Ce symbole du point d'exclamation dans un triangle a pour but d'informer l'utilisateur que les instructions de fonctionnement sont importantes accompagnant ce produit.

Prenez soin de lire ce manuel avant d'utiliser ce produit.

- Avant de connecter le cordon d'alimentation AC à l'entrée, toujours brancher le produit à une prise ayant les mêmes indices (de voltage et de fréquence) que les indices électriques locaux. Si vous n'êtes pas sûre vos indices électriques locaux, demandez la compagnie d'électricité locale.

- Ne jamais insérer d'objet métallique dans l'armoire ouverte de TV LCD /écran, sinon il pourrait créer un choc d'électricité dangereux.

- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais toucher à l'intérieur de TV LCD /écran. Seulement un technicien qualifié peut ouvrir le boîtier de TV LCD /écran.

- Ne jamais utiliser votre TV LCD /écran si le cordon d'alimentation a été endommagé.
  Ne laissez rien sur le cordon d'alimentation, et de garder le cordon loin du lieu où les gens peuvent être achoppés.

- Assurez-vous de tenir la fiche électrique et non le cordon, lors de la déconnexion de la fiche d'une prise femelle.

- L'ouverture de l'armoire de TV LCD /écran est prévue pour la ventilation.
  Pour éviter la surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou recouvertes. Aussi, évitez d'utiliser le TV LCD /écran sur un lit, sofa, tapis ou autre surface molle. Cela pourrait bloquer les ouvertures d'aération dans le fond de l'armoire. Si vous mettez TV LCD /écran dans une bibliothèque ou d'un autre espace clos, assurez-vous de fournir une ventilation adéquate.

- Ne pas exposer le TV LCD /écran sous les conditions de température extrême ou l'humidité extrême.

- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tels que des vases, placé sur l'appareil.

PRECAUTIONS DE SECURITE

- Ne pas placer TV LCD /écran sur un chariot, un support, un trépied, une table ou le sol où elle peut tomber. Il est endommagé, si elle est tombée, frappé ou rayé. Ne pas nettoyer la face avant avec matériaux de type cétonique (par exemple: Acétone), alcool éthylique, toluène, éthylbenzène, acide de méthyle ou de chlorure qui pourraient endommager le panneau.

- Installez votre TV LCD à proximité d'une prise secteur facilement accessible.

- Si votre TV LCD /écran ne fonctionne pas normalement, en particulier, s'il y a des bruits inhabituels ou des odeurs provenant de celui-ci, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur agréé ou un service département.

- Température élevée peut causer des problèmes. Ne pas utiliser votre TV LCD /écran dans la lumière directe du soleil, et le garder loin des radiateurs, poêles, cheminées et autres sources de chaleur.

- Débranchez le TV LCD quand il va être restée inutilisée pendant une longue période.

- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, et des interférences gênantes, utilisez uniquement les accessoires recommandés.

- Si le TV LCD /écran est cassé, ne pas essayer de réparer vous-même. Contact le personnel qualifié.

- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant tout service.

- Assurez-vous que le technicien utilise des pièces de remplacement autorisés ou les équivalents. Pièces non autorisées pourraient causer un incendie, choc électrique, ou d'autres dangers.

- Après tout service ou réparation, assurez-vous que le technicien effectue les vérifications de sécurité pour certifier que votre TV TFT-LCD / écran est en bon ordre de fonctionnement.

- Note: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règlements FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre frenquency et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, mai causer des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'un ou plusieurs des mesures suivantes:

  -Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
  -Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
  -Connectez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
  -Consultez le revendeur ou un technicien radio TV.

  Bouclier de câbles doivent être utilisés avec cette unité pour assurer compiance avec la classe B FCC limites.

Table des matières

PRESENTATION DE L'APPAREIL……...…….1

MODE TV……..……7

MODE AV ET S-VIDEO……..…16

MODE YPBPR ET HDMI……..……17

MODE PC……...….18

DEPANNAGE DE TV…….……..…..21

OPERATION DU DVD……...…22

SPECIFICATIONS…….……39

MODE D'AFFICHAGE…….……39

ACCESSOIRES……..…….41

PRESENTATION DU PANNEAU DE COMMANDE

FACE AVANTE DU PANNEAU

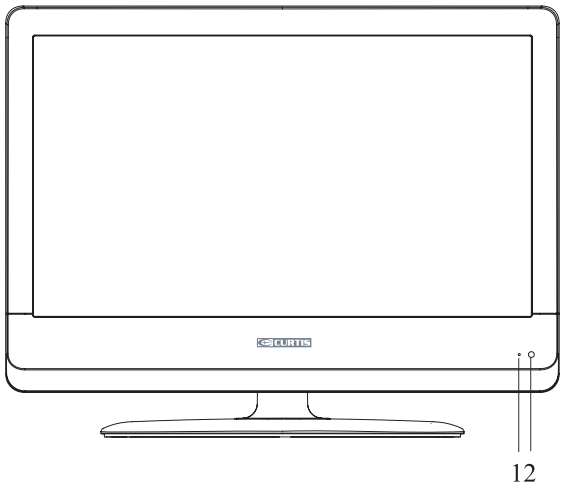

1. Témoin d'alimentation (En rouge lorsqu'il est en mode veille et en vert lorsqu'il fonctionne normalement)
2. Capteur infrarouge de la télécommande

VUE PLONGEANTE DU PANNEAU

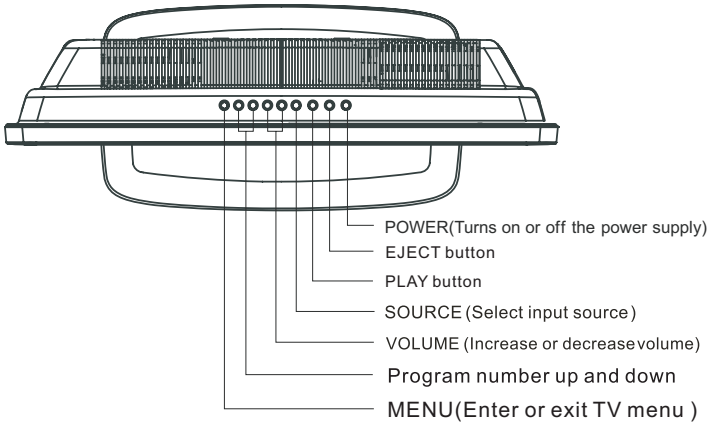
POWER(Turns on or off the power supply)
EJECT button
PLAY button
SOURCE (Select input source)
VOLUME (Increase or decrease volume)
Program number up and down
MENU(Enter or exit TV menu)

POWER (Tums on or off the power supply)	POWER (Permet d'allumer et d'éteindre le TV)
SOURCE (Select input source)	SOURCE (Sélectionnez toutes les sources d'entrée disponibles
VOLUME (increase or decrease volume)	VOLUME (Permet d'augmenter ou de baisser le volume)
Program number up and down	CH+ et CH- (Permet de changer de chaîne)
EJECT button	bouton d'éjection
PLAY button	bouton play
MENU (Enter or exit TV menu)	MENU (Entrer ou Exit du menu TV)

PRESENTATION DU PANNEAU DE COMMANDE

CÔTE DROITE DU PANNEAU

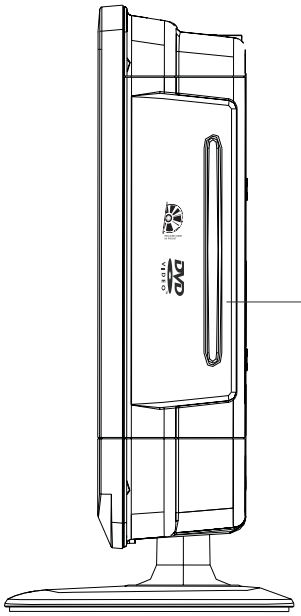

Assurez-vous que lors de l'insertion du disque, la face non imprimés du disque doit être tournée vers vous lorsque vous insérez le disque incorrectement, sinon vous pourrait endommager le mécanisme de DVD.

CÔTE GAUCHE DU PANNEAU

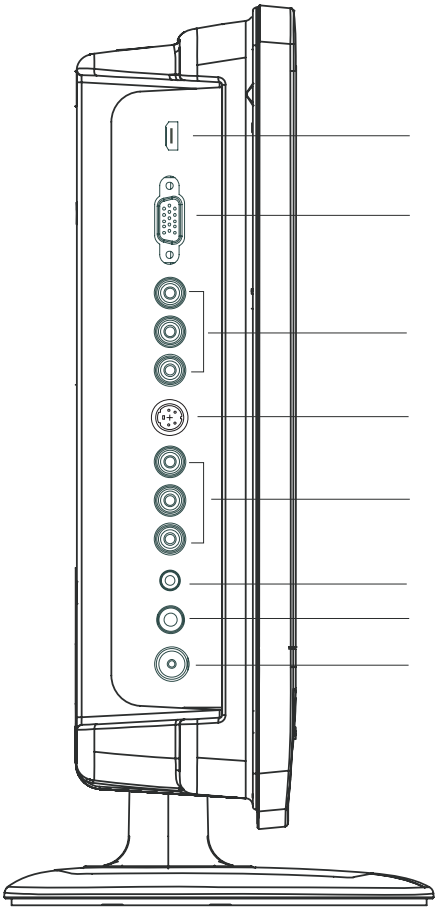

Prend en charge les connexions entre des périphériques audio/ vidéo compatibles HDMI (lecteur DVD)

Terminal d'entrée VGA

Terminal d'entrée Composant

L'entrée S - Vidéo

L'entrée Vidéo/Audio G/D

L'entrée PC - Audio

Terminal d'écouteur

Terminal d'entrée RF

EQUIPEMENT EXTERNE

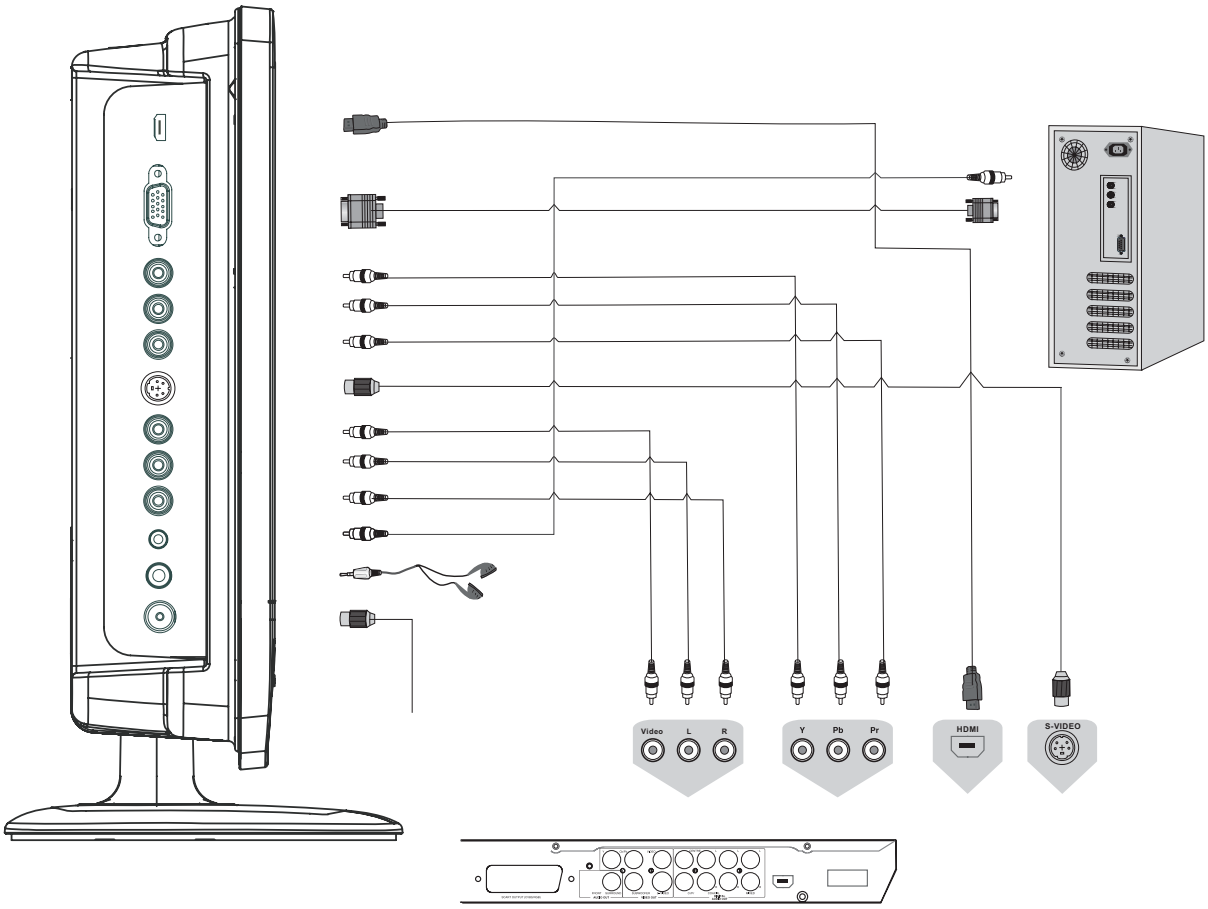

TELECOMMANDE

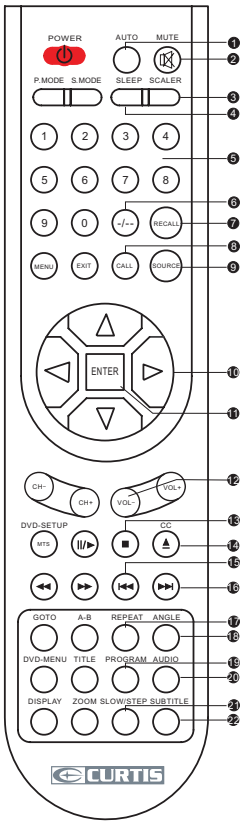

1. AUTO

Ajustement automatique en mode VGA .

2. MUET

Permet de couper le son temporairement .

3. SCALER

Permet de basculer le format vidéo .

4. Sommeil

Pour créer la minuterie de sommeil .

5. Bouton numérique

Permet de changer de chaîne .

6. -/- -

Pour basculer entre un, deux ou trois chiffres du numéro de programme.

7. Retour

Pour échanger entre le programme précédent et le programme actuel à la télévision analogique.

8. Appel

Affichage du guide électronique des programmes .

9. Source

Permet d'afficher et de sélectionner les sources disponibles : TV analogique, DVD, AV, composant et VGA .

10. Gauche/droite curseur (menu de réglage)

Pour déplacer vers la gauche / droite ou de régler l'article sélectionné dans le menu, ou d'ajuster le volume du son (invalide en mode DVD).

11. Bouton Entrer

Pour confirmer la sélection .

12. VOL+/-

Permet d'augmenter ou de baisser le volume .

13. ■

Pour arrêter la lecture, valide en mode DVD .

14. CC/▲

Clé TV CC (Fermer Légende) / Entrer ou sortir le disque, valide en mode DVD .

15. ⏮

Permet de sélectionner le chapitre précédent ou la piste, valide en mode DVD.

16. ⏭

Permet de sélectionner le chapitre ou la piste, valide en mode DVD.

17. Répétition

Pour répéter la lecture (valide en mode DVD).

18. ANGLE

Pour changer l'angle de caméra en mode DVD lors de la lecture du disque DVD.

19. PROGRAMME

Programme de lecture ou de sélectionner des effets de diapositive lors de la lecture des fichiers JPEG.

20. AUDIO

Pour changer de langue audio et de voie du son, valide en mode DVD.

21. Ralenti / STEP

Mode de lecture au ralenti et étape par étape.

22. Sous-titre

Pour sélectionner la langue de sous-titre , valide en mode DVD.

TELECOMMANDE

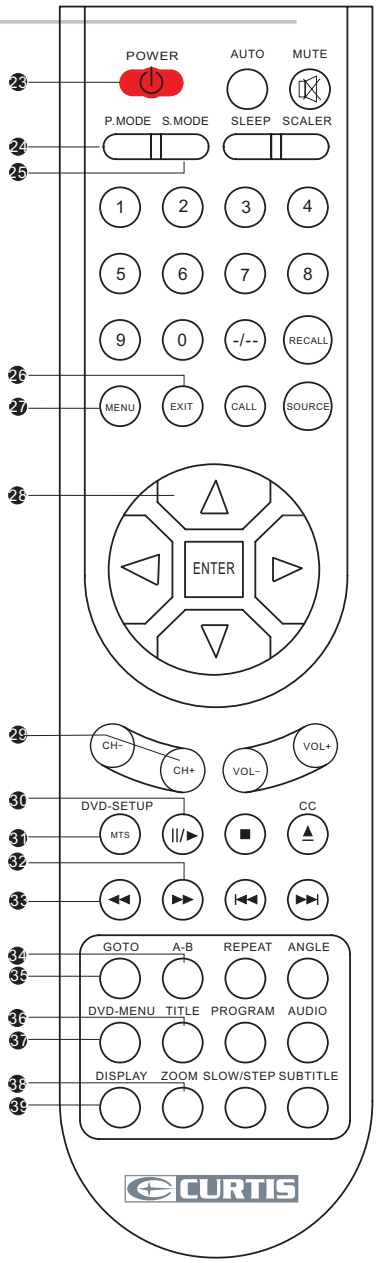

23. POWER

Permet de basculer entre le mode Activé et le mode Standby.

24. P-MODE

Pour sélectionner le mode d'image: personnelle, standard, film, doux, jeu (invalide en mode VGA).

25. S-MODE

Pour sélectionner le mode champ sonore: personnelle, standard , musique, voix et théâtre.

26. EXIT

Pour quitter ou revenir au menu précèdent.

27. MENU

Bouton Menu.

28. HAUT / BAS curseur

Pour sélectionner vers le haut / base dans le menu ou changer de chaîne, valide à la télévision analogique.

29. CH + / -

Pour augmenter ou diminuer le numéro du programme

valide à la télévision analogique.

30. II/►

Mettre la lecture en pause / étape en mode pause, valide en mode DVD.

31. DVD - Réglage/ MTS

Pour entrer dans le menu de configuration mode DVD / BTSC échange clé. Echanger entre mode MONO / STEREO / SAP, si BTSC disponible .

32. ►►

Pour avancer rapidement la lecture de DVD, valide en mode DVD.

33. ◄◄

Pour retourner la lecture rapidement, valide en mode DVD.

34. A-B

Pour répéter un segment (valide en mode DVD).

35. GOTO

Pour lire à partir d'un certain point du temps (valide en mode DVD).

36. TITRE

Pour aller sur le menu DVD, valide en mode DVD .

37. DVD-MENU

Pour aller sur le menu DVD, valide en mode DVD .

38. ZOOM

Pour zoomer l'image entrée / sortie, valide en mode DVD.

39. AFFICHAGE

Pour un suivi du temps d'affichage en mode DVD.

INSTALLATION de BATTERIE

Soulevez le couvercle de batterie et insérez deux SUM-4 (AAA) batteries. Assurez – vous que les pôles - / + des piles correspondent aux marques - / + situées à l'intérieur du compartiment, comme suit:

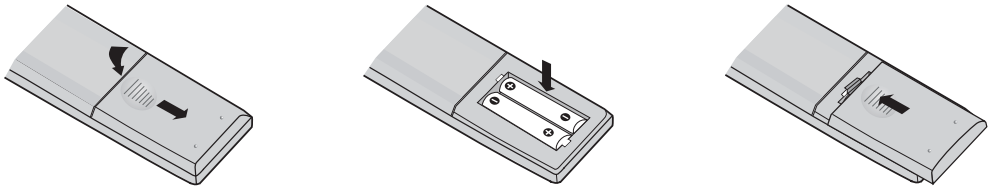

DUREE DE VIE POUR BATTERIE

- Normalement, la pile peut être utilisée pour un an.
- Si la télécommande est encore invalide lorsque la télécommande est plus près de la fenêtre du capteur, il faut utiliser les nouvelles batteries.
- Utilisez la batterie SUM-4 (AAA).

NOTES

- N'utilisez jamais la batterie rechargeable.
- Ne jamais charger, court-circuit, démonter et échauffer la batterie, ou la jeter au feu.
- Faites attention à ne pas tomber ou heurter la télécommande, ce qui causera des dommages ou la défaillance de fonction.
- Ne pas utiliser le nouvelle et l'ancienne batterie ensemble.
- Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, enlevez les batteries pour éviter les fuites de liquide. Avant de remplacer les nouvelles batteries, nettoyez l'électrolyte dans la télécommande.
- Si l'électrolyte éclabousse sur le corps, nettoyez le avec de l'eau.

ATTENTION :
Il faut mettre la batterie dans un endroit où les enfants ne peuvent pas toucher. Si la batterie est avalée, contactez avec le médecin immédiatement.

SELECTION DES SOURCES DE L'ENTREE

- Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour afficher la liste des sources d'entrée;
- Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner la source d'entrée que vous souhaitez à regarder;
- Appuyez sur le bouton **ENTRER** pour entrer la source d'entrée;

OPERATION DE BASE

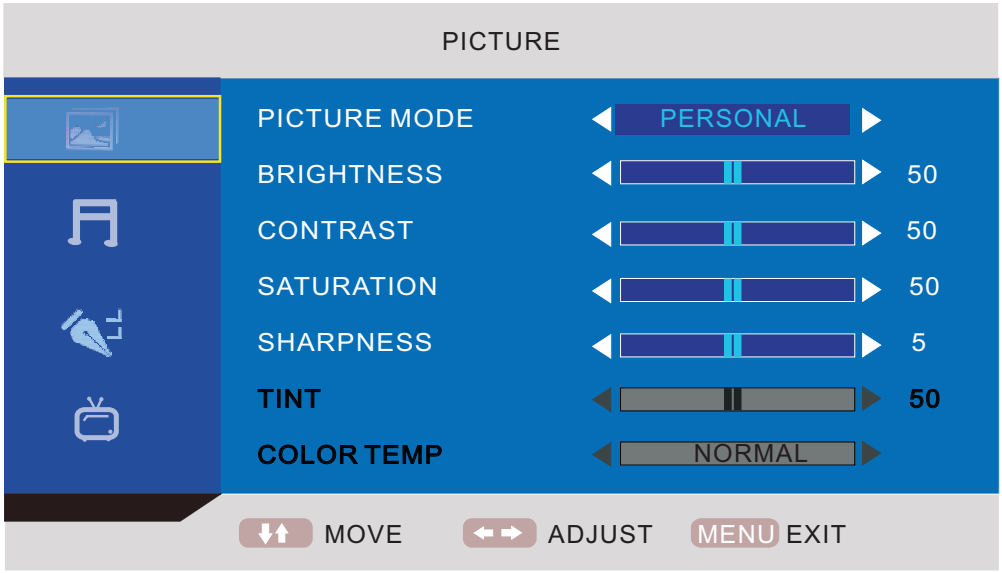

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher **MENU OSD PRINCIPAL**;
- Appuyez sur le bouton▼ / ▲ pour sélectionner le menu que vous souhaitez;
- Appuyez sur le bouton ► pour accéder au sous-menu;
- Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner l'option et puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour régler la valeur dans le sous-menu;
- Vous pouvez appuyer sur **MENU** ou **EXIT** pour sauvegarder et revenir au menu précédent.

Mode TV

Voir les sujets lorsque vous entrez dans le mode TV sans programme de scanner.

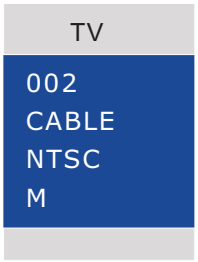

Menu Image

Appuyez sur le bouton **MENU** qui se trouve sur la face avant du panneau ou le bouton **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton▼ / ▲ pour sélectionner **Image** dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton ► pour entrer.

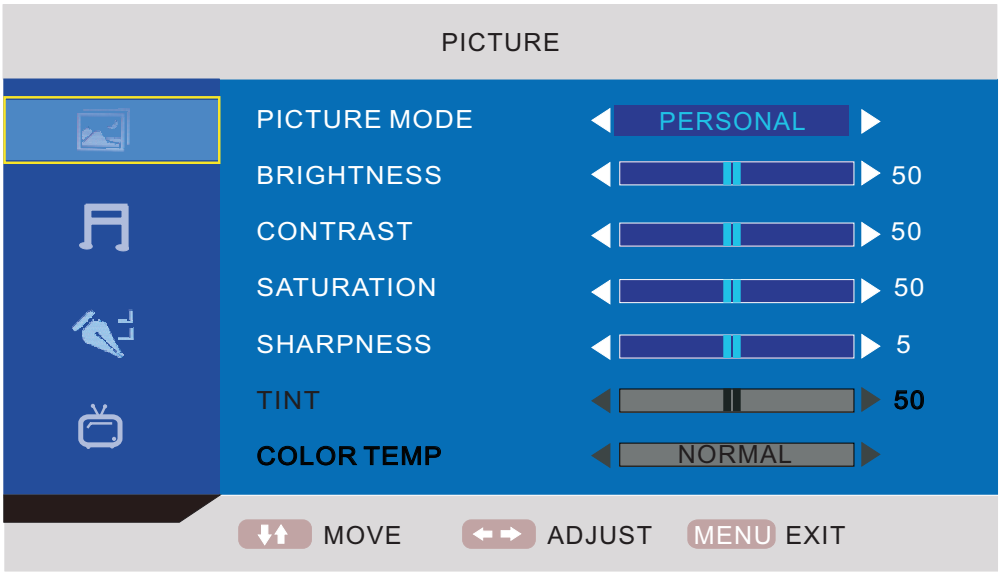

1. Appuyez sur le bouton▼ / ▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez à régler dans **Menu Image**.
2. appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.
3. Après avoir fini votre réglage, appuyez sur le bouton **MENU** ou **EXIT** pour sauvegarder et revenir au menu précédent.

Mode Image

Appuyez sur le bouton▼ / ▲ pour sélectionner **Mode Image**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner. (Disponible en mode image: Personnel, Standard, Film, Doux, Jeu)

Luminosité

Appuyez sur le bouton▼ / ▲ pour sélectionner **Luminosité**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.

Contraste

Appuyez sur le bouton▼ / ▲ pour sélectionner **Contraste**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.

Saturation

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Saturation**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.

Netteté

Appuyez sur le bouton▼ / ▲ pour sélectionner **Netteté**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.

MENU DE SON

Appuyez sur le bouton **MENU** qui se trouve sur la face avant du panneau ou le bouton **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton▼ / ▲ pour sélectionner **SON** dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton ► pour entrer.

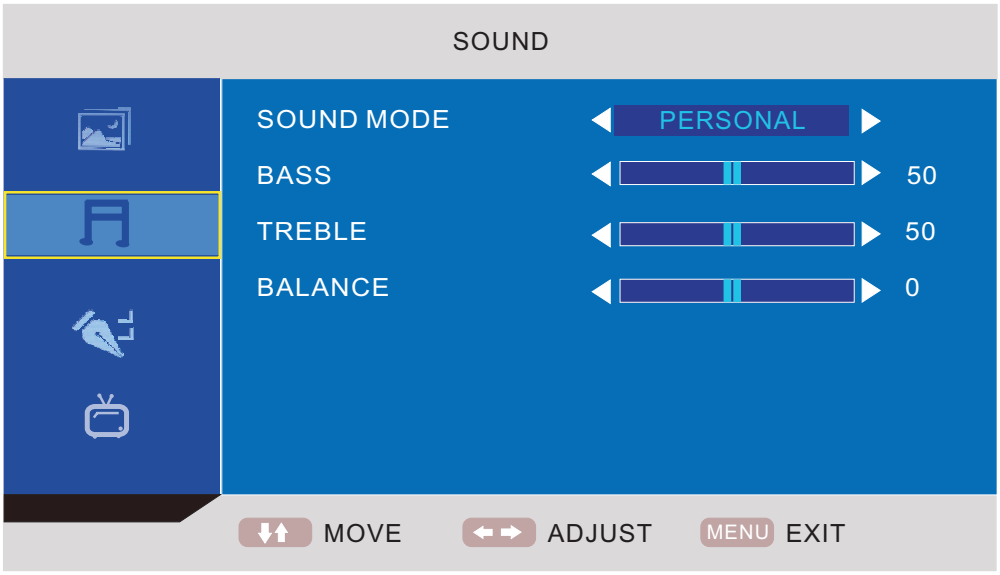

1. Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez à régler dans le **menu de son**.
2. Appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.
3. Après avoir fini votre réglage, appuyez sur le bouton **MENU** ou **EXIT** pour sauvegarder et revenir au menu précédent.

Mode de Son

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Mode de Son**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner. (Disponible en mode audio: Personnel, Standard, Musique, Voix, Théâtre)

Basse

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Basse**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.

Aigu

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Aigu**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.

Balance

Appuyez sur le bouton▼ / ▲ pour sélectionner **Balance**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.

MENU DE FONCTION

Appuyez sur le bouton **MENU** qui se trouve sur la face avant du panneau ou le bouton **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal.
Appuyez sur le bouton▼ / ▲ pour sélectionner **Fonction** dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton ► pour enter.

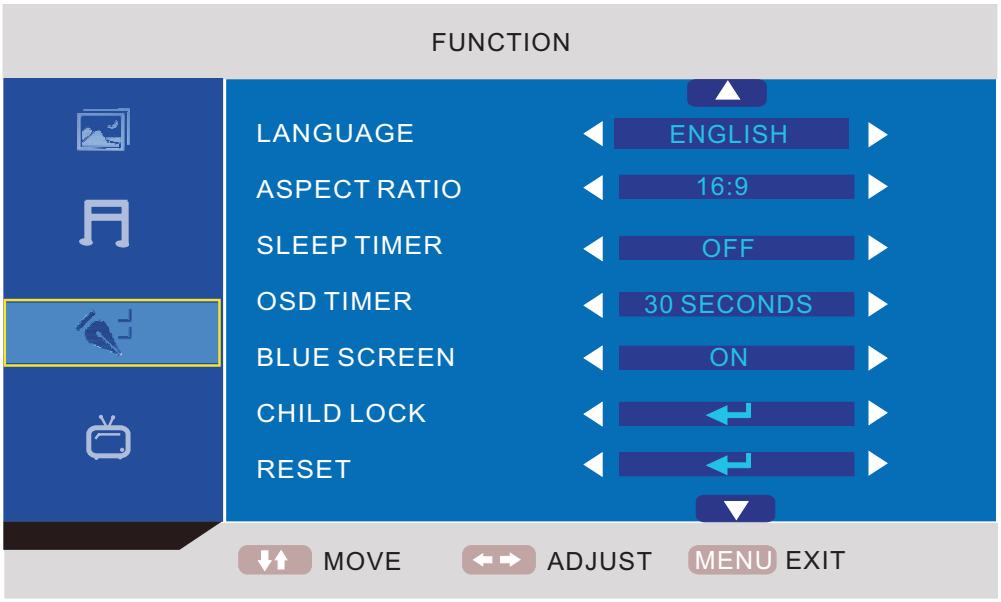

1. Appuyez sur le bouton▼ / ▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez à régler dans le **menu de fonction**.
2 .Appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.
3. Après avoir fini votre réglage, appuyez sur le bouton **MENU** ou **EXIT** pour sauvegarder et revenir au menu précédent.

Langue

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Langue**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner la différente langue.

Ratio d'aspect

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Ratio d'aspect**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner. (Ratio d'aspect disponible: 16:9 , 4:3, 14:9, Zoom, Auto).

Minuterie du sommeil

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Minuterie du sommeil**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner la différente Minuterie du sommeil. (Disponible Minuterie du sommeil: 30Min, 45Min 60Min, 90Min, 120Min, 180Min, Quitter).

Minuterie OSD

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Minuterie OSD**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner. (Disponible Minuterie OSD: 5 secondes, 10Seconds, 30Seconds, 60Seconds, Quitter).

Ecran bleu

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Ecran bleu**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner Activé ou Désactivé.

Reset

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Reset**, puis appuyez sur **ENTRER** pour l'accès.

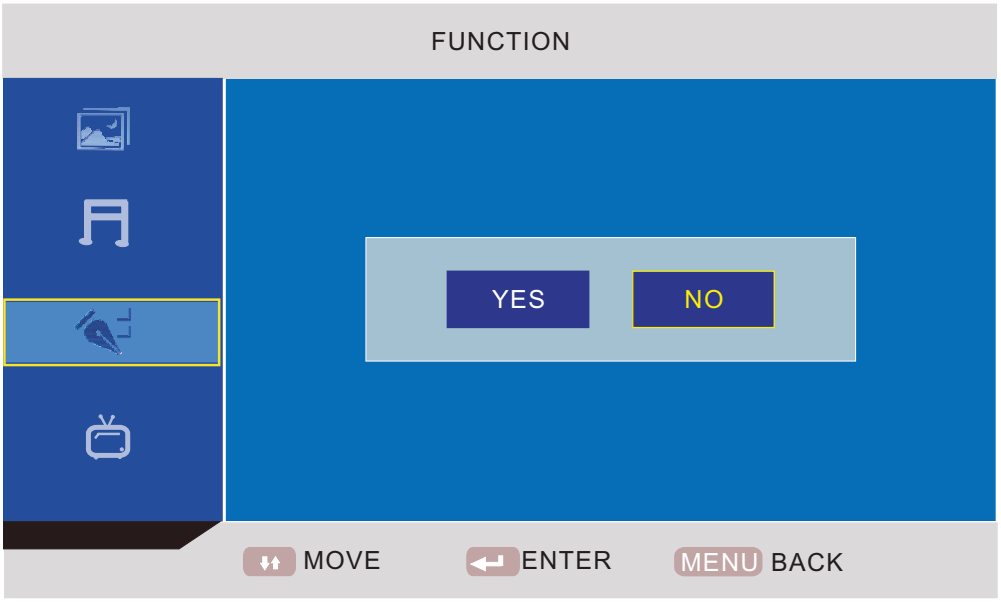

Appuyez sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner **OUI** ou **NON**, appuyez le bouton **ENTER** pour réinitialiser lorsque sélectionnez OUI, appuyez sur le bouton **ENTRER** pour retourner au menu précédent lors de la sélection NO.

Verrouillage enfant

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Verrouillage enfant**, puis appuyez sur le bouton **ENTRER** pour l'accès.

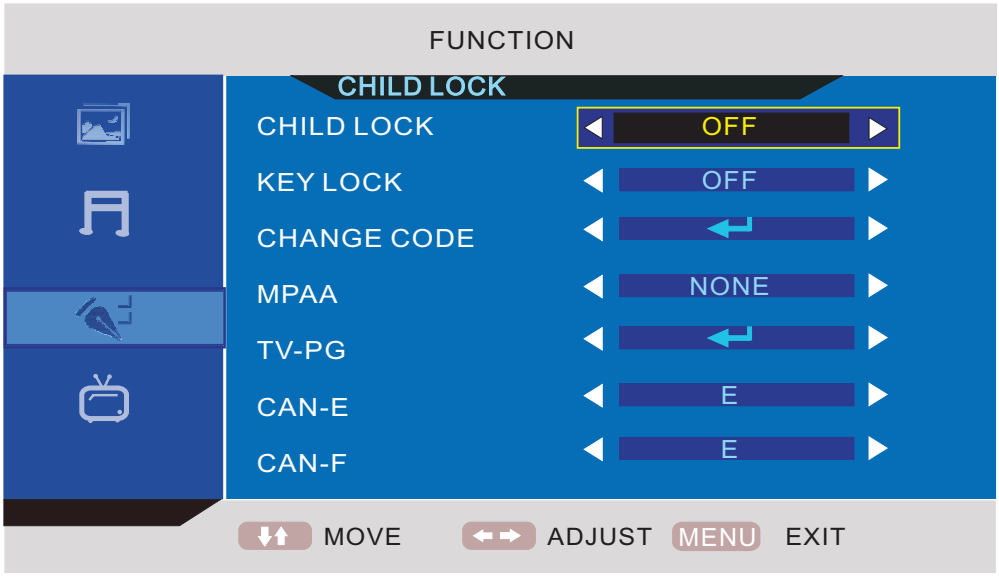

Verrouillage enfant

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Verrouillage enfant**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner Activé ou Désactivé. Saisissez le mot de passe pour entrer lorsque **Verrouillage enfant** est "Activé", le mot de passe par défaut est "0000".

Clé de verrouillage

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Clé de verrouillage**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner Activé ou Désactivé.

CHANGEMENT DE CODE

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Changement de code**, puis appuyez sur **ENTRER** pour l'accès.

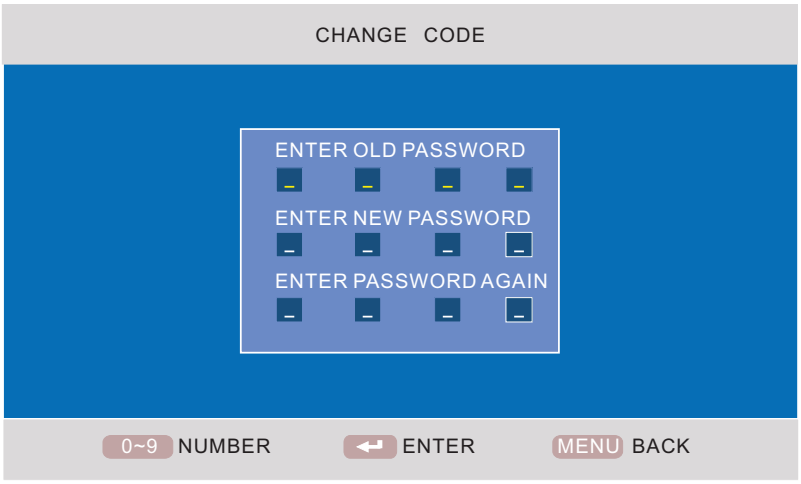

Entrez l'ancien mot de passe dans "ENTER OLD PASSWORD".
Entrez le nouveau mot de passe dans " ENTER NEW PASSWORD ".
Entrez le nouveau mot de passe encore une fois dans " ENTER PASSWORD AGAIN".

MPAA

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **MPAA**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner. (**MPAA** Disponible: AUCUN, G, PG, PG-13, R, NC-17 et X).

CAN-E

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **CAN-E**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner. (**CAN-E** Disponible: E, C, C8 +, G, PG, 14 + et 18 +).

CAN-F

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **CAN-F**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner. (**CAN-F** Disponible: E, G, 8, 13 ans +, 16ans + 18ans +).

TV-PG

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **TV-PG**, puis appuyez sur **ENTRER** pour l'accès.

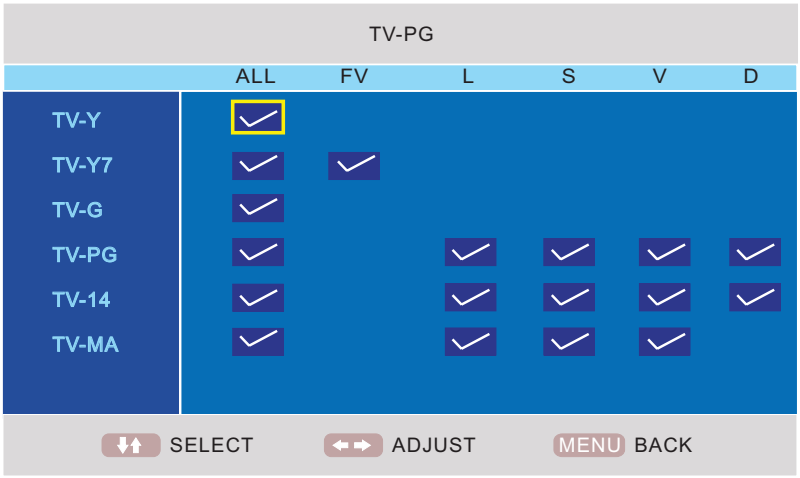

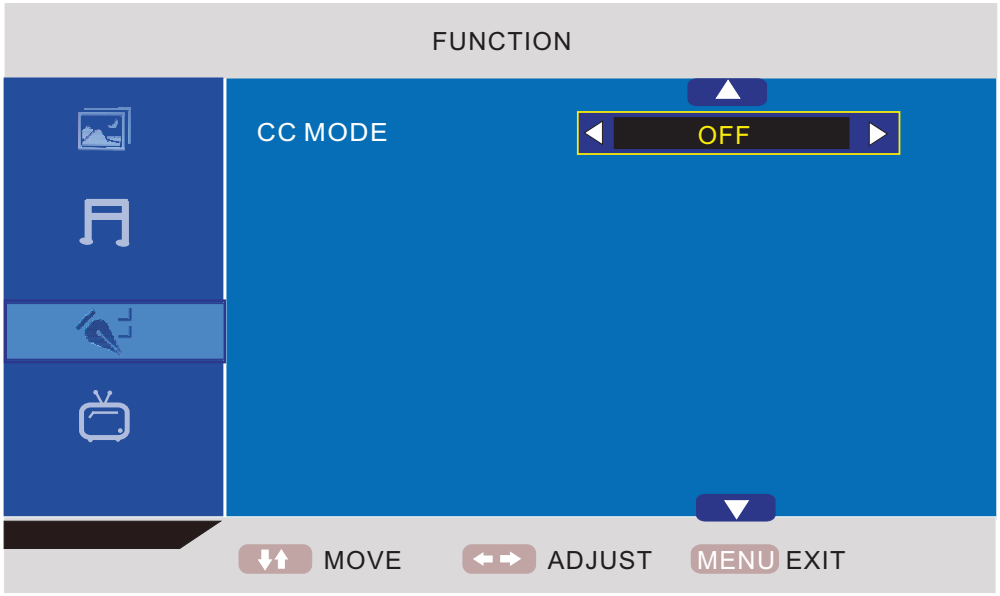

Mode CC

Appuyez sur le bouton▼ / ▲ pour sélectionner **Mode CC**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner le différent Mode CC. (Mode CC Disponible: OFF, CC1, CC2, CC3, CC4, TT1, TT2, TT3, TT4).

Mode TV

Menu TV

Appuyez sur le bouton **MENU** qui se trouve sur la face avant du panneau ou le bouton **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **TV** dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton ► pour l'accès.

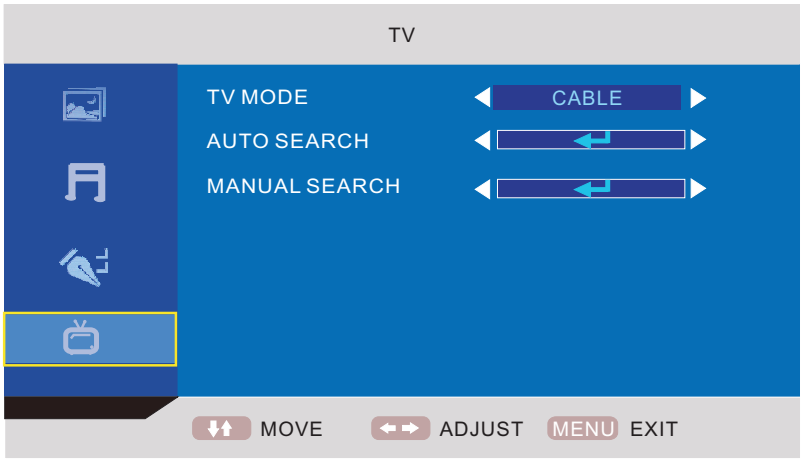

1. Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez à régler dans **Menu TV**.
2. Appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.
3. Après avoir fini votre réglage, appuyez sur le bouton **MENU** ou **EXIT** pour sauvegarder et revenir au menu précédent.

Mode TV

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Mode TV**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner "AIR" ou "CABLE".

Recherche Auto

Appuyez sur le bouton▼ / ▲ pour sélectionner **Recherche Auto**, puis appuyez sur le bouton **ENTRER** pour l'accès.

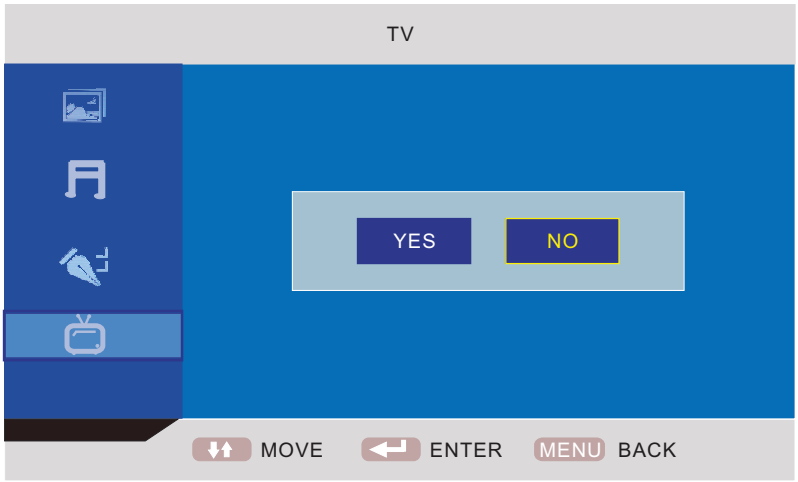

Appuyez sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner **OUI** ou **NON**, puis appuyez sur le bouton **ENTRER** pour lancer la recherche automatique lors de la sélection OUI, appuyez sur le bouton **ENTRER** pour retourner au menu précédent lors de la sélection NO.

Recherche Manuel

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Recherche Manuel**, puis appuyez sur **ENTRER** pour l'accès.

Chaîne

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Chaîne**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner les différents chaînes.

Système TV

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Système TV**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner NTSC-M, PAL-M, PAL-N.

Saut

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Saut**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner Activé ou Désactivé.

AFT

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **AFT**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner Activé ou Désactivé.

Ajustement fin

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Ajustement fin**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour régler.

Mode AV et S-vidéo

Menu Image

Appuyez sur le bouton **MENU** qui se trouve sur la face avant du panneau ou le bouton **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Image** dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton ► pour entrer.

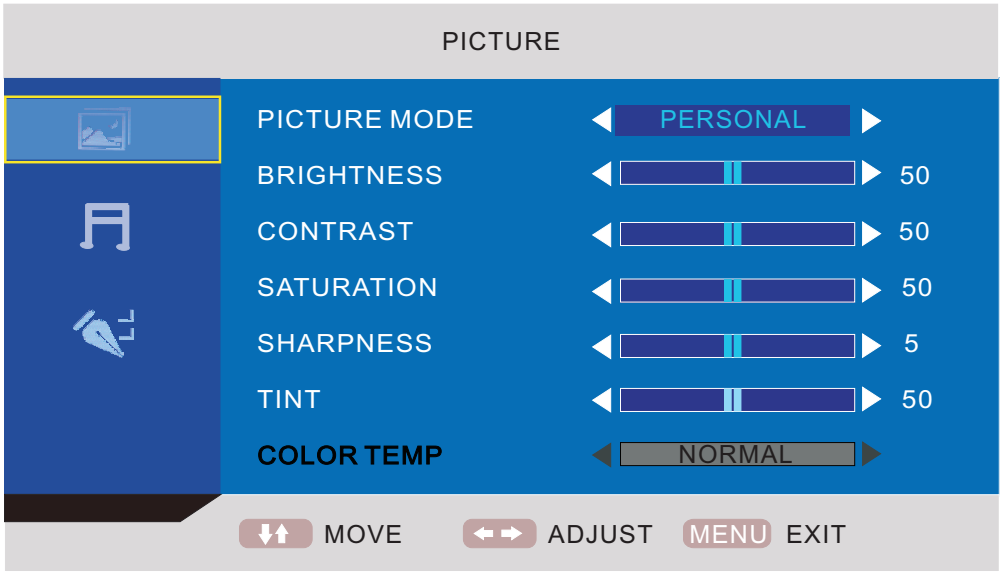

1. Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez à régler dans le **Menu image**.
2. Appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.
3. Après avoir fini votre réglage, appuyez sur le bouton **MENU** ou **EXIT** pour sauvegarder et revenir au menu précédent.

Mode Image

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Mode Image**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner. (Disponible dans Mode Image: Personnel, Standard, Film, Doux, Jeu)

Luminosité

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Luminosité**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.

Contraste

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Contraste**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.

Saturation

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Saturation**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.

Netteté

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Netteté**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.

Teinte

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Teinte**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.

Notes: 1. Menu de son et la description sont les mêmes que mode TV.
2. Menu de fonction et la description sont les mêmes que mode TV.

Mode YPBPR et HDMI

MENU HDMI / YPBPR

Appuyez sur le bouton **MENU** qui se trouve sur la face avant du panneau ou le bouton **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **HDMI / YPBPR** dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton ► pour entrer.

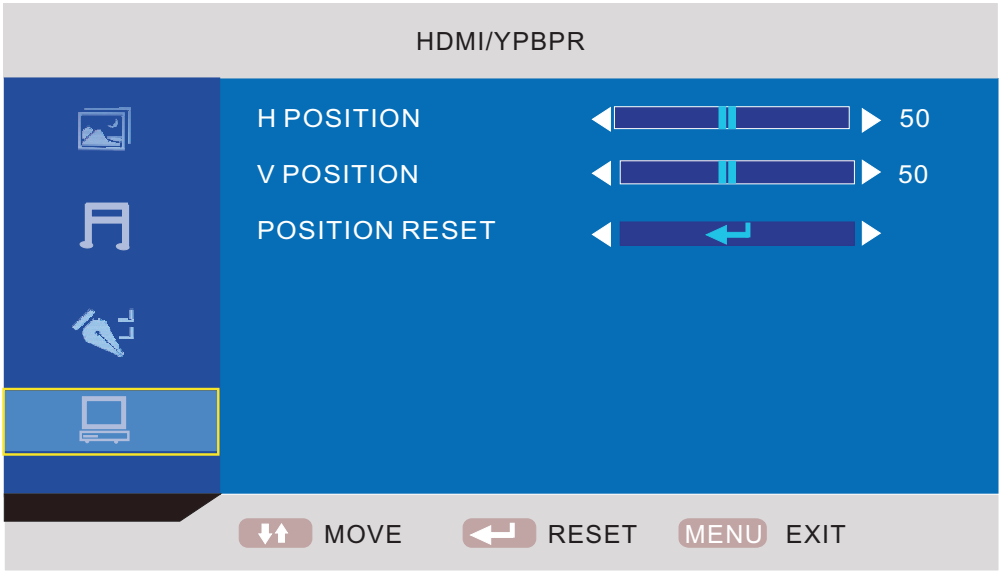

1. Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez à régler dans le **Menu HDMI / YPBPR**.
2. Appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.
3. Après avoir fini votre réglage, appuyez sur le bouton **MENU** ou **EXIT** pour sauvegarder et revenir au menu précédent.

Position H

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Position H,** puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.

Position V

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Position V**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.

Position Reset

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Position Reset**, puis appuyez sur le bouton **ENTRER** pour réinitialiser

Notes: 1. Menu Image et la description sont les mêmes que mode TV.
2. Menu de Son et la description sont les mêmes que mode TV.
3. Menu de fonction et la description sont les mêmes que mode TV.

Mode PC

Menu Image

Appuyez sur le bouton **MENU** qui se trouve sur la face avant du panneau ou le bouton **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Image** dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton ► pour entrer.

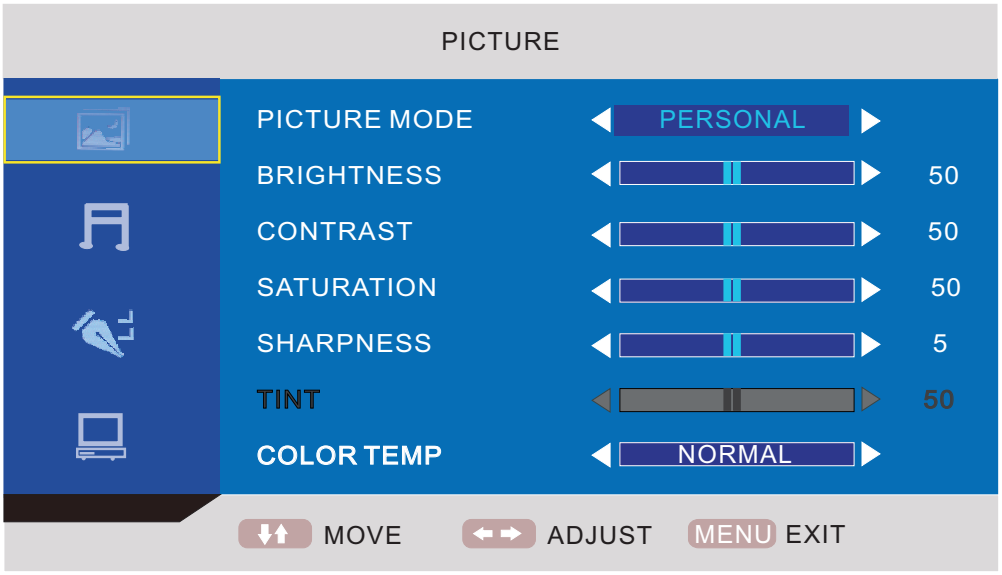

1. Appuyez sur le bouton▼ / ▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez à régler dans le **Menu Image**.
2. Appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.
3. Après avoir fini votre réglage, appuyez sur le bouton **MENU** ou **EXIT** pour sauvegarder et revenir au menu précédent.

Mode Image

Appuyez sur le bouton▼ / ▲ pour sélectionner **Mode Image**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner. (Disponible en mode image: Personnel, Standard, Film, Doux, Jeu)

Luminosité

Appuyez sur le bouton▼ / ▲ pour sélectionner **Luminosité**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.

Contraste

Appuyez sur le bouton▼ / ▲ pour sélectionner **Contraste**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour régler.

Température de couleur

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner **Température de couleur**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner Normal, chaud ou froid.

Note: Menu de son et la description sont les mêmes que mode TV.

Mode PC

MENU de FONCTION

Appuyez sur le bouton **MENU** qui se trouve sur la face avant du panneau ou le bouton **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Fonction** dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton ► pour entrer.

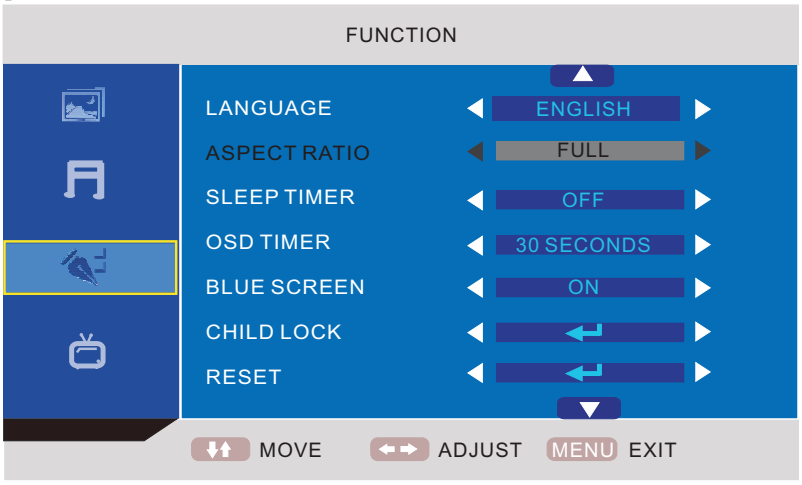

1. Appuyez sur le bouton ▲ / ▼pour sélectionner l'option que vous souhaitez à régler dans le **Menu de Fonction**.
2. Appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.
3. Après avoir fini votre réglage, appuyez sur le bouton **MENU** ou **EXIT** pour sauvegarder et revenir au menu précédent.

Note: Ratio d'aspect est invalide dans **Menu de Fonction,** et il sera affiché en gris. Autre menu et la description sont les mêmes que mode TV.

Menu PC

Appuyez sur le bouton **MENU** qui se trouve sur la face avant du panneau ou le bouton **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **PC** dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton ► pour entrer.

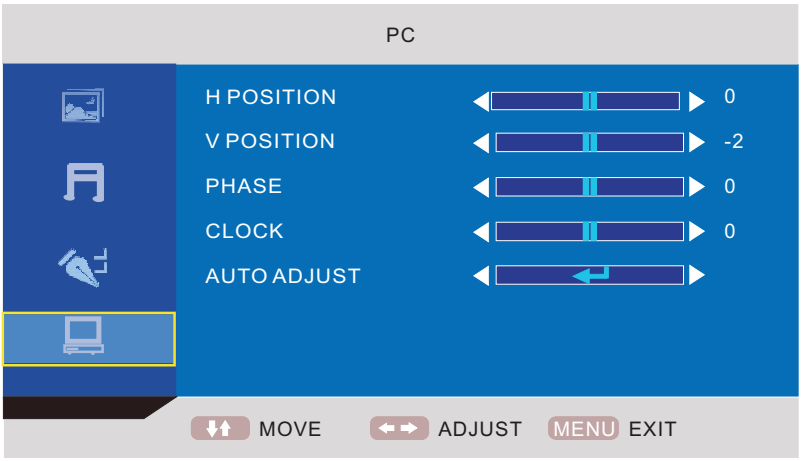

1. Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner l'option que vous souhaitez à régler dans **Menu PC**.
2. Appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.
3. Après avoir fini votre réglage, appuyez sur le bouton **MENU** ou **EXIT** pour sauvegarder et retourner au menu précédent.

Position H

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Position H**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.

Position V

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Position V**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.

Phase

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Phase**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.

Horloge

Appuyez sur le bouton pour sélectionner **Horloge**, puis appuyez sur le bouton ◄ / ► pour ajuster.

Ajustement Auto

Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Ajustement Auto**, puis appuyez sur le bouton **ENTRER** pour ajuster automatiquement.

DEPANNAGE DE TV

Vérifiez les causes des problèmes en conformité avec le tableau ci-dessous avant de contacter un technicien.

Dépannage de l'affichage

Symptôme	Causes et correction
Écran est noir, le témoin d'alimentation est non allumé	◆ Vérifiez si le cordon d'alimentation est bien connecté et cette unité est sous tension
	◆ Vérifiez si le câble de signal de l'appareil d'entrée est bien connecté ◆ Vérifiez si l'appareil d'entrée a marché
Affichage de l'image est clignotée, instable	◆ Vérifiez si le signal de l'appareil d'entrée est conforme à la spécification de l'unité
	◆ Vérifier le mode sortie d'ordinateur: contrôle panneau – affichage – configuration ◆ Si la configuration n'est pas conforme aux spécifications de cette unité, changez l'affichage de configuration
	◆ Fréquence de balayage Hor: 30kHz ~ 75kHz ◆ Voir Fréquence de balayage: 50kHz ~ 75kHz ◆ Max mode d'affichage: 1366 × 768 @ 75 Hz

Son et TV DEPANNAGE

Symptôme	Causes et correction
Impossible d'allumer	◆ Assurez la connexion du cordon d'alimentation
Aucun son	◆ Assurez la connexion du câble d'audio ◆ Vérifiez le volume ◆ Assurez que l'écouteur n'est pas branché dans la prise
Volume trop bas	◆ Vérifiez le volume
	◆ Après l'ajustement de volume au maximum, si le volume est encore trop bas, vérifiez que l'appareil d'entrée est bien fixé
Image neigeuse	◆ L'entrée d'antenne endommagée ou mal connecté
Télécommande échec	◆ Vérifiez si la batterie de télécommande est consumée ◆ Si la batterie est installée correctement ◆ S'il y a des obstacles entre la télécommande et la fenêtre de réception sur cet appareil ◆ Vérifiez s'il y a des fortes lumières autour de la fenêtre de réception

Opération du DVD ----- Opération de base

1. Activer et désactiver la fonction DVD

- Allumez le TV LCD, puis appuyez de façon répétée sur le bouton **SOURCR** pour sélectionner le mode DVD.

2. Insérez un disque dans DVD

- Insérez le disque dans la fente de disque, le lecteur chargera le disque automatiquement. Il y aura une indication **"FERMER"** sur l'écran, puis **"Lire"**. Après le chargement du contenu du disque, il passera automatiquement au mode de lecture. Si le disque est déjà placé à l'intérieur, le disque sera lu automatiquement.

NOTE: - Pour certains disques, après le chargement du contenu du disque, il faut appuyer sur II/► ou faire la sélection dans le menu du disque pour commencer.

- Assurez-vous que lors de l'insertion du disque, la face non imprimés du disque doit être tournée vers vous lorsque vous insérez le disque incorrectement, sinon vous pourrait endommager le mécanisme de DVD.

3. Lecture du DVD

- Selon le contenu du disque, le menu du disque s'affichera pour la sélection. Lors de la lecture du disque, vous pouvez utiliser le bouton II/► pour changer entre le mode Lecture et Pause. Ce produit supporte également le menu, le titre, et l'ordre et la lecture programmée.

4. Menu Lecture (pour les disques DVD / super VCD et VCD 2.0)

- Appuyez sur le bouton MENU

- Pour les disques DVD, l'écran affichera le menu du disque DVD (Menu Racine)
- Pour les disques Super VCD et VCD 2.0, l'écran affichera le Menu du disque Super VCD et VCD 2.0 (PBC: [désactivé]) (Appuyez sur le bouton MENU pour afficher l'état du PBC).
- Lecture des disques Super VCD et VCD 2.0, l'état du PBC par défaut est activé.

- Pour les disques DVD, utilisez les boutons de navigation pour sélectionner et lire les contenus du répertoire; Pour les disques Super VCD et VCD 2.0, utilisez les boutons numériques pour lire votre contenu favoris directement.

NOTE: PBC doit être désactivé.

- Appuyez sur le bouton **ENTRER** ou II/► pour commencer à partir du contenu du répertoire.

- Retour à la racine du menu lors de la lecture du disque

- Pour les disques DVD, appuyer sur le bouton MENU pour afficher le menu du disque.
- Pour les disques Super VCD et VCD 2.0, lorsque PBC est activée, appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu du disque.

- Arrêt

- Appuyez une fois sur le bouton ■ pour arrêter. Appuyez sur le bouton II/► pour retourner l'endroit où vous avez été arrêté.
- Appuyez deux fois sur le bouton ■ pour arrêter. Appuyez sur le bouton II/► pour commencer à partir de début.
- Afin de protéger le disque, appuyez sur le bouton ■ puis appuyez sur le bouton EJECT pour sortir le disque. Lorsque le disque est éjecté, tenez soigneusement le bord du disque et le reprenez de la direction d'éjection pour éviter les rayures.
- Quand ne pas utiliser la fonction DVD (en mode standby ou en utilisant d'autres modes pour long temps), veuillez prendre le disque pour protéger le chargeur de DVD et le disque.

5. Lecture du Titre (pour le disque DVD uniquement)

- Appuyez sur le bouton **TITRE**, il y aura une indication "TITRE" à l'écran.

- Appuyez sur la direction ou les boutons numériques pour sélectionner votre titre favori.

- La lecture va commencer à partir du premier chapitre du titre sélectionné.

6. Lecture séquentielle (pour les disques DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD et MP3/JPEG)

- Pour les disques Super VCD et VCD, si l'état du PBC est "activé", appuyez sur le bouton II/► pour entrer le menu du disque. Appuyez sur le bouton **MENU** pour désactiver le PBC. Appuyez sur le bouton II/► pour commencer en ordre. Pour d'autres, lors d'arrêt, appuyez sur le bouton II/► pour commencer en ordre.

7. Lecture programmée (pour les disques DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD et MP3/JPEG)

- En Utilisant de la lecture programmée, vous pouvez choisir 16 titres du disque au maximum dans l'ordre programmé.

- OSD pour la lecture programmée comme ci-dessous.

Les disques DVD/Mp3/JPEG

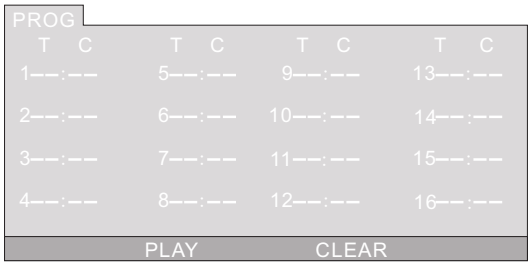

Les disques Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD

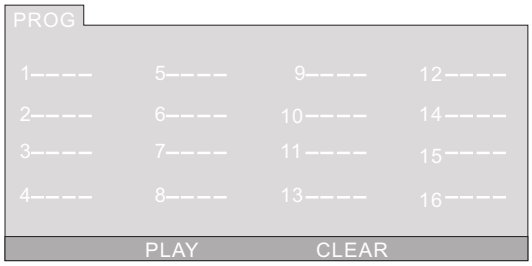

- Si l'état est **PBC activité**, à l'aide de la lecture programmée de retourner l'état **PBC désactivé** automatiquement.

- Selon la zone apparente, entrer le numéro du titre et du chapitre par les boutons numériques, appuyez sur le bouton II/► pour commencer ; ou passer à **<PLAY>** par des boutons de navigation, appuyez sur le bouton **ENTRER** pour commencer.

- Lors de la lecture du programme, vous pouvez appuyer sur le bouton **PROGRAMME** pour afficher le menu de programme et la modifier. Pour effacer le programme par **<EFFACER>,** puis appuyez sur le bouton **ENTRER** ; ou appuyez sur le bouton ■ pour mettre le fini de programme. Quand appuyez une nouvelle fois sur le bouton II/►, le disque va commencer par séquence.

- Pendant la lecture du programme, il y aura une indication **"PRG PLAY"**.

OPERATION du DVD

Format de DVD compatible

Ce produit peut lire les formats de disque DVD suivants.

Type de disque	Taille de disque (Diamètre)	Temps d'enregistrement	Contenu enregistré	Remarques
DVD	12cm	Simple face: Environ 120mins. Double face: Environ 240mins.	Format DVD: Audio et vidéo numérique compressée	
Super VCD	12cm	Environ 45mins.	MPEG2 audio et vidéo numérique comprimée	Inclut SVCD
VCD	12cm	Environ 74mins.	MPEG1 audio et vidéo numérique comprimée	Inclut: VCD2.0 / VCD1.1 VCD1.0 / DVCD
CD	12cm	Environ 74mins.	CD-DA: audio numérique	
HD-CD	12cm	Environ 74mins.	HD-DA: audio numérique	
MP3 / JPEG	12cm	Environ 600mins.	Audio numérique	

NOTE: Egalement supporter la lecture DVD-R, CD-R, CD-RW.

Attention! Ne pas insérer ou lire le disque de 8 cm, ils seront bloqués.

Code Région 1

Comme il est utilisé pour les films DVD aux différents moments dans différentes régions du monde, tous les lecteurs ont des codes région et les disques peuvent avoir un code région optionnel. Si vous insérez un disque avec un différent code région dans votre lecteur, vous verrez une note relative au code région apparaît à l'écran. Le disque ne sera pas lu et doit être déchargé. Le code région pour ce lecteur est 1 (se référer aux symboles ci-dessous).

OPERATION du DVD

Instructions d'utilisation des fonctions du DVD

1. Lecture (pour les disques DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G / HD-CD et MP3/JPEG)

- Pour le disque DVD, appuyez sur le bouton II/► du menu racine ou titre ; pendant la lecture d'un DVD, vous pouvez lire vos titres favoris directement avec le titre de sélection en appuyant sur le bouton **TITRE**.
- Pour les disques Super VCD et VCD, pendant la lecture du disque, vous pouvez lire vos pistes favorites par les boutons numériques.

(NOTE: lors de l'utilisation de la lecture programmée ou quand l'état est PBC ACTIVITE, vous ne pouvez utiliser les boutons ⏮ ou ⏭ pour changer de piste)

- Pour les disques CD, CD-G & HD-CD, alors que la lecture du disque, vous pouvez lire vos pistes favorites par les boutons numériques.
- Pour le disque MP3 / JPEG, vous pouvez lire vos pistes favorites par les boutons numériques du menu de contenu.
- Si le numéro de piste que vous saisissez n'est pas valide, il ne fonctionnera pas.

NOTE: De la piste 1-10, utilisez les boutons numériques directement; Pour les pistes plus de 10, appuyez tout d'abord sur le bouton - / --. (Par exemple, la piste 15, appuyez sur - / -- puis 5)

2. Précédent / Suivant (pour les disques DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G/HD-CD et Mp3 / JPEG)

- Pendant la lecture du disque;
  - Appuyez sur le bouton ⏮ pour lire le dernier titre / chapitre / piste.
  - Appuyez sur le bouton ⏭ pour lire le prochain titre / chapitre / piste
- Pour les disques super VCD et VCD, l'état est en PBC DESACTIVITE;
  - Si la piste en cours est la première, appuyez sur le bouton ⏮ pour arrêter la lecture.
  - Si la piste en cours est la dernière, appuyez sur le bouton ⏭ pour arrêter la lecture.
- Pour les disques DVD, les fonctions ci-dessus peuvent varier selon les différentes structures du disque DVD.

3. Avant / Arrière (pour les disques DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G/HD-CD et Mp3 / JPEG)

- Pendant la lecture du disque, vous pouvez utiliser la fonction Avant ou Arrière.
- Il y a 4 vitesses pour l'avance rapide. Appuyez sur le bouton ◀◀ pour alterner entre les différentes vitesses dans l'ordre. (FORWARDx2 / FORWARDx4 / FORWARDx8 / FORWARDx20 / Lecture).
  - Si en mode Arrière, vous appuyez sur II/► pour reprendre la vitesse normale.
  - Pour CD, HD-CD, MP3, pendant la lecture en mode Arrière a aussi la sortie audio.
  - Pour les disques DVD, si vous rembobinez au premier titre / chapitre, il va commencer du début.
  - Pour les disques Super VCD et VCD, l'état est en PBC ACTIVITE, si vous rembobinez à la première piste, il commencera à partir du début.

NOTE: Au cours de vers l'avance ou l'arrière, le son sera coupé.

4. Ralenti (pour les disques DVD / Super VCD / VCD)

- Pendant la lecture du disque, vous pouvez utiliser la fonction Ralenti.
  - Il y a 6 vitesses de ralenti. Appuyez sur le bouton SLOW/STEP pour alterner entre les différentes vitesses dans l'ordre. (SF1 / 2, SF1 / 3, SF1 / 4, SF1 / 5, SF1 / 6, SF1 / 7, Lecture).
  - En mode ralenti, vous appuyez sur II/► pour reprendre la vitesse normale.
- Alors que le disque pause, mai-vous pas utiliser la fonction de mouvement.
  - Faible Presse / Step bouton, le disque avancer étape par étape, appuyez sur la touche pour reprendre la lecture.

NOTE: Au cours de ralenti, le son sera coupé.

5. Pause (pour les disques DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G/HD-CD et Mp3 / JPEG)

- Pour les disques CD, CD-G, HD-CD et MP3/JPEG, appuyez sur le bouton II/► pour mettre en pause, appuyez sur le bouton II/► pour reprendre.
- Pour les disques DVD, Super VCD, VCD, appuyez sur le bouton II/► pour mettre en pause, appuyez sur le bouton SLOW/STEP pour lire plan par plan; appuyez sur le bouton II/► pour reprendre.

6. Répétition (pour les disques DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G/HD-CD et Mp3 / JPEG)

- Appuyez une fois sur le bouton **REPETITION** pour afficher le mode de répétition en cours.
- Pour les disques Super VCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD, au cours de la lecture dans l'ordre, vous pouvez utiliser la lecture répétée.
  Il existe 2 modes de répétition, appuyez sur REPETITON pour alterner entre différents modes dans l'ordre. (REPETITON (DESACTIVE) / REPETITON (1) / REPETITON (TOUT)).
- Pour les disques DVD, vous pouvez régler le mode de lecture répétée. Il existe 2 modes de répétition, appuyez sur REPETITON pour alterner entre différents modes dans l'ordre. (REP: (DESACTIVE) / REP: (CHAPITRE) / REP: (TITRE) / REP: (TOUT)).
- Pour les disques MP3 / JPEG, pendant la lecture du disque, vous pouvez utiliser la lecture répétée. Il existe 3 modes de répétition, appuyez sur **REPETITON** pour alterner entre différents modes dans l'ordre. (REPETITON (DESACTIVE) / REPETITON (1) / REPETITON (DIR) / REPETITON (TOUT)).

7. INFO (pour les disques DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G/HD-CD et Mp3 / JPEG)

-Appuyez sur la touche **Affichage** pour activer le menu défilant à l'écran du titre, chapitre, temps et autres informations

- Pour les disques DVD, (2 pages) Appuyez une fois sur le bouton **INFO** pour afficher la première page, comme indiquée ci-dessous:

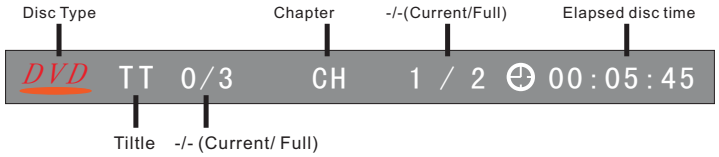

Appuyez de nouveau sur le bouton **INFO** pour afficher la seconde page, comme indiquée ci-dessous:

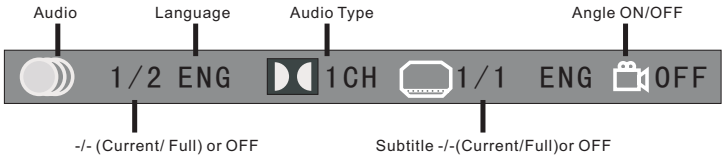

- Pour les disques Super VCD, (2 pages), Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher la première page: Type de disque, Piste **-** / **-** (Courant / Plein), l'état Muet, l'état PBC, l'état Mode de répétition, temps de la piste en cours. Appuyez de nouveau sur le bouton **INFO** pour afficher la seconde page: Audio-**/--** (Courant / Plein) ou DESACTIVE, Type d'audio, Langue, Sous-titre-**/-** (Courant/Plein) ou DESACTIVE.
- Appuyez de nouveau sur le bouton **INFO** pour désactiver l'affichage à l'écran.
- Pour les disques CD, CD-G, HD-CD, MP3 / JPEG, Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher la première page: Type de disque, Piste **-/-** (Courant / Plein), l'état Muet, l'état PBC, l'état Mode de répétition, temps de la piste en cours.
- Appuyez de nouveau sur le bouton **INFO** pour éteindre l'affichage à l'écran.

8. Goto (pour les disques DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G/HD-CD et Mp3 / JPEG)

- Cette fonction vous permet de lire votre titre / chapitre / piste. Appuyez sur le bouton GOTO pour activer le menu défilant à l'écran afin d'éditer. Selon la zone apparente, entrez le numéro du titre / chapitre / piste que vous préférez par les boutons numériques ou entrez le temps de lecture. Après l'édition, appuyez sur **ENTRER** pour commencer. Si la saisie n'est pas valide, il ne fonctionnera pas.

NOTE: Pendant l'édition, le bouton GOTO ne pas fonctionner.

- Si l'état est en PBC ACTIVE, cette fonction se passera à DESACTIVE.

9 . AUDIO (pour les disques DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G/HD-CD et MP3/JPEG)

- Appuyez une fois sur le bouton **AUDIO** pour afficher le mode audio en cours.
- Appuyez de nouveau pour basculer entre les différents modes audio dans l'ordre.
  - Pour les disques Super VCD et VCD: (Stéréo - G - D - Auto G - Auto D)
  - Pour les disques CD, CD-G, HD-CD, MP3: (Stéréo - G - D)

Note: Passer en canal audio Auto G/D peut varier en fonction de différents contenus de disque. Les disques VCD bilingue peuvent utiliser le bouton **AUDIO** pour basculer entre les différentes langues.

10 . Langue (pour les disques DVD et Super VCD)

- Appuyez une fois sur le bouton AUDIO pour afficher la langue courant.
- Appuyez de nouveau pour basculer entre les différentes modes de langue dans l'ordre.

NOTE: Pour les disques DVD multi langues et Super VCD, appuyez sur le bouton **AUDIO** pour sélectionner la langue que vous préférez.

11 . Sous-titre (pour les DVD et Super VCD)

- Appuyez une fois sur le bouton **Sous-titre** pour afficher le sous-titre actuel.
- Appuyez de nouveau pour alterner entre différents modes de sous-titres dans l'ordre.

NOTE: Pour les disques DVD et Super VCD avec sous-titre multi langues, appuyez sur le bouton **Sous-titre** pour sélectionner la langue de sous-titre que vous préférez.

12 . Angle (pour le disque DVD)

- Appuyez une fois sur le bouton **ANGLE** pour afficher la lecture angle actuelle.
- Appuyez de nouveau pour basculer entre les différents codes de la lecture angle dans l'ordre. (Par ex. Angle - / - (Courrant / Plein) ou Désactivé)

NOTE: Uniquement pour les DVD avec multi angle, appuyez sur le bouton **ANGLE** pour sélectionner la lecture angle que vous préférez. La sélection de la lecture angle dépend de la disponibilité des contenus DVD.

13 . Muet (pour les disques DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G/HD-CD et Mp3 / JPEG)

- Appuyez sur le bouton **MUTE** pour couper la sortie audio. Il y aura un symbole "MUET" s'affichera à l'écran.
- Appuyez de nouveau pour annuler, ou appuyez sur VOL + pour annuler et ajuster le volume.
- Dans le cas où il n'y a pas de sortie audio, essayez d'appuyer sur le bouton MUET pour annuler la fonction muette.

14 . ZOOM (pour les disques DVD / Super VCD / VCD Mp3 et JPEG)

- Appuyez sur le bouton ZOOM pour zoomer dans l'image.

- Il existe 6 modes de zoom, appuyez sur le bouton ZOOM pour alterner entre les différents modes de zoom dans l'ordre. (Zoom2 - Zoom3 - Zoom4 - zoom1 / 2 - zoom1 / 3 - zoom1 / 4 - Zoom Désactivé)
- En Zoom2-4, vous pouvez utiliser les boutons de navigation à l'échelle de l'image de votre part.

15. Répétition A-B (pour les disques DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G/HD-CD et Mp3 / JPEG)

- Dans les conditions normales de lecture, avance rapide ou retour rapide, appuyez sur le bouton A-B à l'endroit où vous souhaitez commencer la partie à répéter. Il y aura une indication sur l'écran "REPEAT A".
- Dans les conditions normales de lecture, avance rapide ou retour rapide, appuyez de nouveau sur le bouton A-B à l'endroit où vous voulez cesser de répéter la partie. Il y aura une indication "REPETITION A B" à l'écran.
- La fonction de répétition permet de la lecture commence de A à B automatiquement.
- Appuyez de nouveau sur le bouton A-B pour annuler. Il y aura une indication " ANUULE A B " à l'écran.

- Pour les disques Super VCD, VCD et CD, répétition A-B est seule fonction au sein de la même piste. Lors de la lecture des autres, répétition A-B annulera automatiquement.
- Pour les disques Super DVD, répétition A-B est seule fonction dans le même titre / chapitre. Lors de la lecture des autres, répétition A-B annulera automatiquement.

16. Volume (pour les disques DVD / Super VCD / VCD / CD / CD-G/HD-CD et Mp3 / JPEG)

- Appuyez sur le bouton VOL- / VOL + pour ajuster la sortie du volume.

NOTE: La lecture des disques DVD en code original n'est pas ajustable

Lecture de MP3/JPEG

Après le chargement d'un disque MP3 / JPEG, il va commencer à balayer pour sauvegarder les dossiers MP3 / JPEG. Puis, afficher d'abord le contenu MP3 automatiquement et commencera la lecture du premier fichier (fichier apparent). L'écran sera comme ci-dessous:

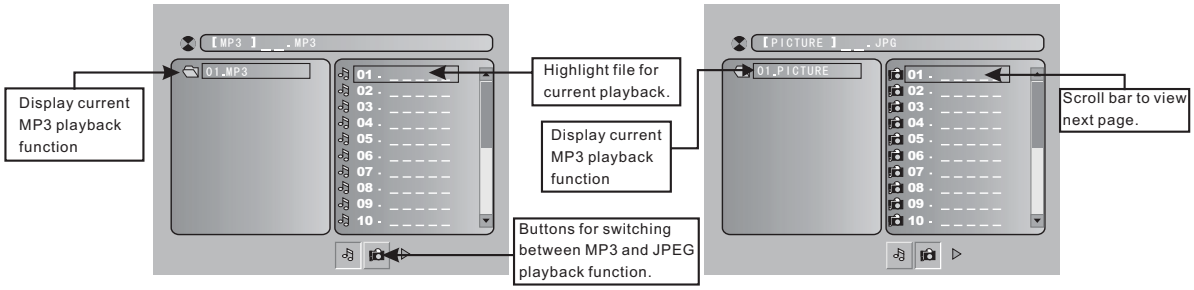
Display current MP3 playback function
Highlight file for current playback.
Display current MP3 playback function
Buttons for switching between MP3 and JPEG playback function.
Scroll bar to view next page.

- Utilisez les boutons de navigation pour vérifier votre dossier favori et lire le premier fichier ou déplacer au fichier favori.

NOTE:

- Appuyez sur les boutons ◄ ► pour mettre en évidence les dossiers, documents ou mode de sélection.
- Appuyez sur les boutons numériques pour sélectionner le contenu directement. Pour plus de 10, appuyez sur le bouton -/-- premier. (par exemple, 15 Numéro de dossier, appuyez sur -/-- une fois, puis 5, si le fichier 25, -/-- appuyez deux fois, puis 5.)"
- Lorsque la lecture des fichiers MP3, il n'y a pas d'affichage des images, seulement la sortie audio.
- Pendant la lecture de disques JPEG, appuyez sur le bouton **PROGRAMME** pour sélectionner les effets de diapositive. Il y a 17 modes de diapositive, appuyez sur le bouton PROGRAM ME pour alterner entre les différents modes dans l'ordre. (Commencer du Début de page, du Début du bas, de la gauche, de la droite, du coin supérieur gauche, du coin supérieur droit, de la fusion à partir de la gauche / droite, des lames horizontales, des lames verticales, de la fusion à partir de 4 coins, de la lecture aléatoire, de l'effet de diapositive désactivé).
- Quand lire ou mettre en pause la lecture d'image, vous pouvez utiliser les boutons de navigation pour retourner / pivoter l'image.

OPERATION du DVD

- ▲ Bouton pour retourner en position horizontale.
- ▼ Bouton pour retourner en position verticale.
- ◄ Bouton pour faire une rotation de 90° vers la gauche.
- ► Bouton pour faire une rotation de 90° vers la droite.

- Quand lire ou mettre en pause la lecture d'image, vous pouvez utiliser le bouton **MENU/FAV** pour entrer en mode de prévisualisation pour afficher 12 images. Appuyez sur le bouton ⏮ / ⏭ pour sélectionner page suivante / précédente ou appuyez sur les boutons numériques pour afficher les images correspondantes.
- La taille maximale d'une image JPEG affichable est de 1280 × 1024.

Réglage de Fonction

Réglage général de la fonction DVD

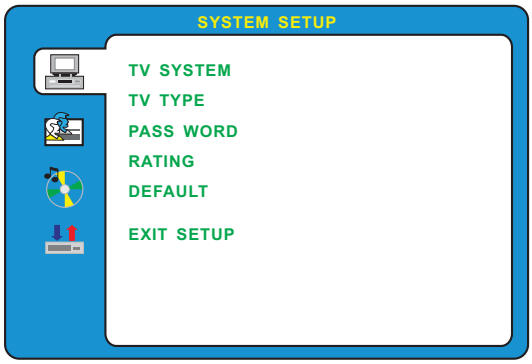

- Appuyez sur le bouton **Réglage DVD** pour activer le menu OSD du lecteur DVD;
- Appuyez sur le bouton ◄ / ► pour déplacer et mettre en évidence entre les différents sous-menus. Appuyez sur le bouton ENTRER ▲ / ▼ pour l'accès dans le sous-menu apparent.
- Appuyez sur le bouton **Réglage DVD** pour quitter le menu OSD, ou de déplacer vers **Réglage EXIT,** puis appuyez sur le bouton **ENTRER** pour quitter.

NOTE: En mode de Réglage, les fonctions suivantes seront annulées ou en pause:
TITRE, SOUS-TITRE, AFFICHAGE, LECTURE, REGLAGE, RALENTI / STEP, NICAM / AUDIO, FF, FR, PREV, SUIVANT, GOTO, ZOOM, ANGLE, PROGRAMME, PREVIEW, REPETITION, REPETITION A-B.

Configuration système

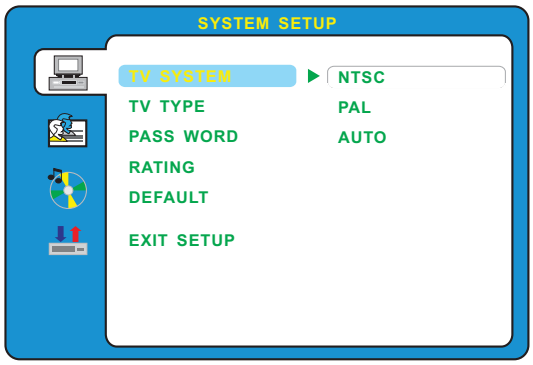

NOTE: le format NTSC est généralement utilisé pour les téléviseurs dans le Royaume-Uni. Consultez votre guide d'utilisation de TV pour les formats compatibles. Si PAL est sélectionné avec un TV non compatible, vous pouvez rencontrer des interférences ou des images qui défilent.

Type de TV

Les DVD sont produits dans une variété de ratio d'aspect. Ce menu vous permet de sélectionner l'un des trois ratios d'aspect:

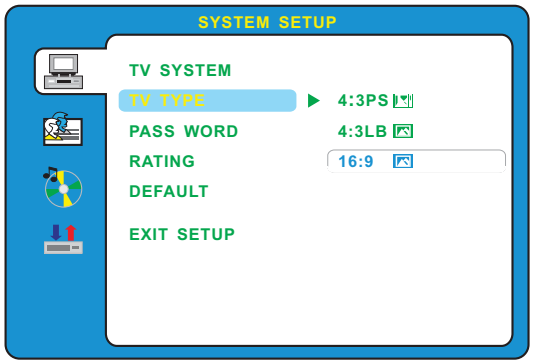

- 4:3 PS (Normal)
- 4:3 LB (Normal)
- 16:9 (Large)

- Sélectionner le ratio d'aspect le plus approprié pour le DVD en cours de la lecture.

4:3 PS (Normal)

Normal Pan et Scan est utilisé pour la plupart des émissions normales de télévision, et il est le paramètre par défaut. Il a un ratio d'aspect de 4:3. Si vous sélectionnez ce paramètre lors de la lecture d'un DVD, l'image va remplir l'écran, mais vous ne verrez pas le bord gauche et droit de l'image.

4:3 LB (Normal)

Normal Boîte à lettre affichera le DVD dans son ratio d'aspect original, dépendant de la taille de l'écran de votre télévision, vous pouvez voir des bordures noires en haut et en bas de l'image.

16:9 (Large)

Choisissez cette option si vous avez un TV à écran large.

NOTE:

- La taille de l'écran de lecture peut varier en fonction de contenus des disques.
- Pour les disques avec contenus 4:3, en utilisant n'importe quel mode n'afficher un écran 4:3
- Le ratio d'écran doit être sélectionné en fonction du ratio d'aspect de TV/ Ecran raccordé.

Mot de passe

- Le réglage par défaut est bloqué. La sélection d'indice ou le changement du mot de passe peut se faire. Pour éditer le réglage d'indice, veuillez entrer le mot de passe par défaut "0000" par les boutons numériques, puis appuyez sur le bouton **ENTRER** pour confirmer.
- Pour changer le mot de passe, saisissez un code à 4 chiffres, lorsque le verrou est déverrouillé. Une fois le code à 4 chiffres est entré, ce code sera votre nouveau mot de passe.

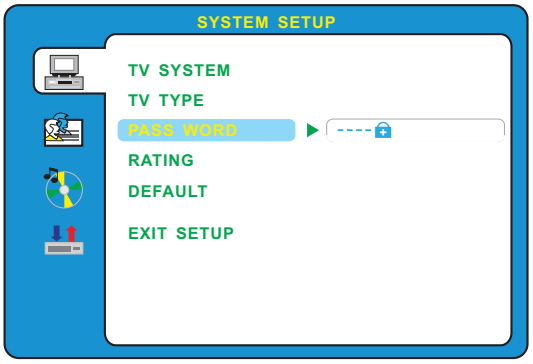

NOTE: Seulement éditable lorsque le mot de passe est déverrouillé. Et il ne peut que fonctionner lorsque le mot de passe est verrouillé. S'il ne s'agit pas, cependant, ni la réinitialisation du mot de passe ou de la mise en indice.

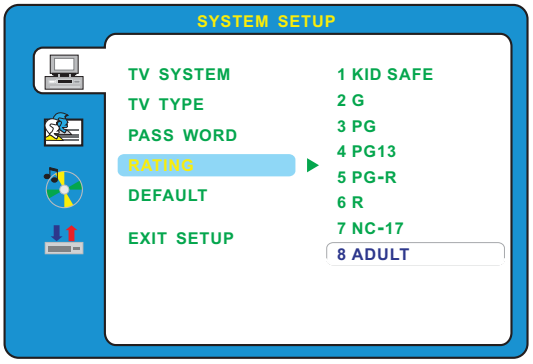

Indice

- La lecture de certains disques avec indices, vous pouvez sélectionner le réglage d'indices en fonction de votre préférence. La restriction d'indice est divisée en huit différentes catégories d'ENFANT à ADULTE.

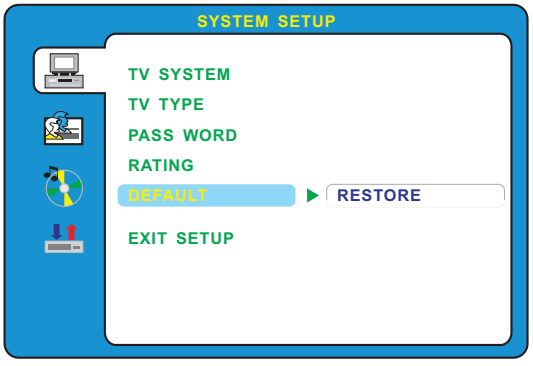

Réglage par défaut

- Appuyez sur le bouton **ENTRER** pour restaurer la configuration usine par défaut.

Installation de la Langue

Appuyez sur le bouton **Installation du DVD** pour entrer dans le menu OSD DVD.

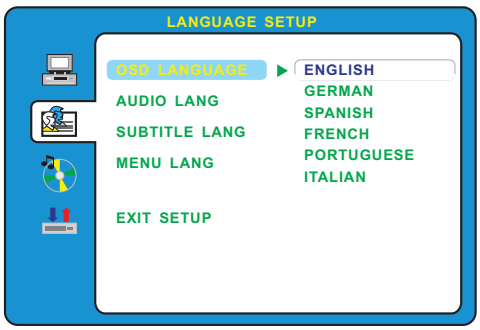

- Langue OSD (menu à l'écran)

Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner l'icône d'installation LANGUE OSD, appuyez sur le bouton ENTRER pour confirmer. Il y a 6 langues pour votre sélection, appuyez sur les boutons ▲&▼ pour basculer entre les différentes langues (ANGLAIS / ALLEMAND / ESPAGNOL/ FRANCAIS / PORTUGAIS / ITALIEN). Appuyez sur le bouton ENTRER pour confirmer.

NOTE: Si la langue sélectionnée n'est pas incluse dans votre disque DVD, il choisira automatiquement la langue par défaut du disque.

- Langue-Audio

Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner l'icône de l'installation AUDIO LANG, appuyez sur le bouton ENTRER pour confirmer. Il y a 6 langues pour votre sélection, appuyez sur les boutons ▲&▼ pour basculer entre les différentes langues. (ANGLAIS / ALLEMAND/ ESPAGNOL/ FRANCAIS / PORTUGAIS / ITALIEN). Appuyez sur le bouton ENTRER pour confirmer.

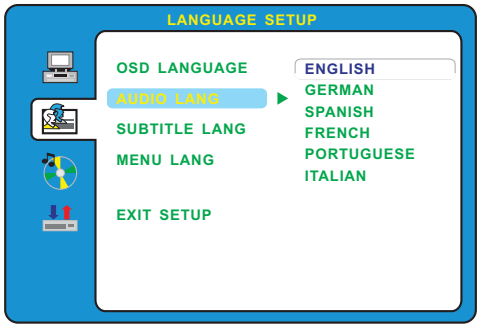

NOTE: Si la langue sélectionnée n'est pas incluse dans votre disque DVD, il choisira la langue par défaut du disque automatiquement.

- Langue des sous-titres

Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner l'icône de l'installation **SUBTITLE LANG**, appuyez sur le bouton **ENTRER** pour confirmer. Il y a 6 langues pour votre sélection, appuyez sur les boutons ▲&▼ pour basculer entre les différentes langues. (**ANGLAIS / ALLEMAND/ ESPAGNOL/ FRANCAIS / PORTUGAIS /ITALIEN / OFF**) Appuyez sur le bouton **ENTRER** pour confirmer.

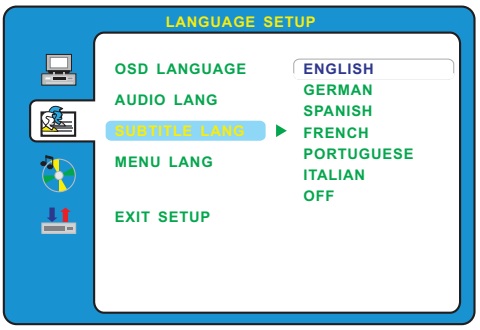

NOTE: Si la langue sélectionnée n'est pas incluse dans votre disque DVD, il choisira la langue par défaut du disque automatiquement.

MENU de Langue

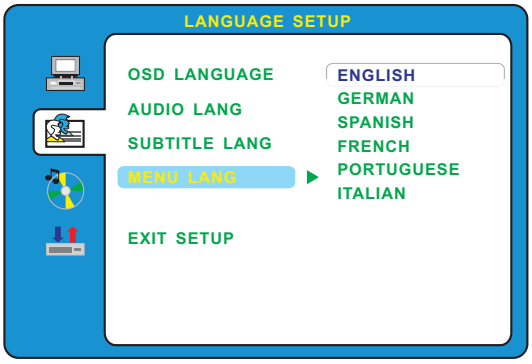

-Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner l'icône de l'installation **MENU LANG**, appuyez sur le bouton ENTRER pour confirmer. Il y a 6 langues pour vous la sélection, appuyez sur les boutons ▲ et ▼ pour basculer entre les différentes langues. (**ANGLAIS / ALLEMAND/ ESPAGNOL/ FRANCAIS / PORTUGAIS /ITALIEN**). Appuyez sur le bouton **ENTRER** pour confirmer.

Installation de Audio

Ton

- Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour ajuster le réglage de tonalité.

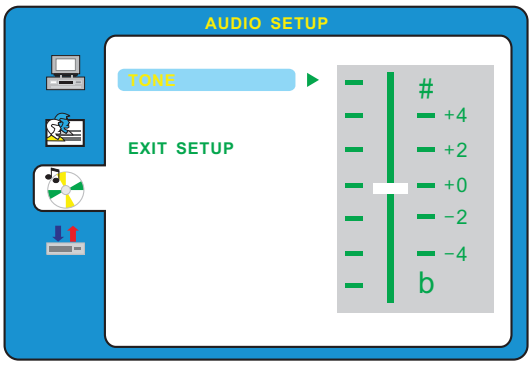

Installation Digital

Range Dynamique

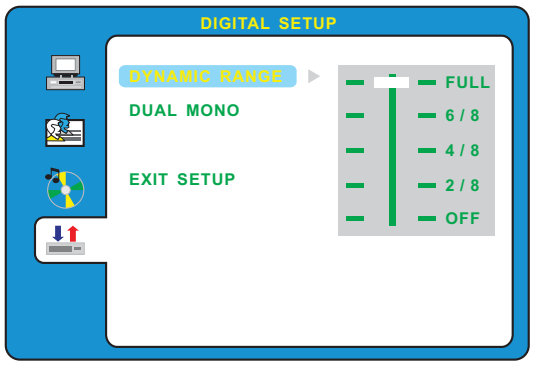

- Lorsque vous coupez le mode de compression "Sortie Audio", régler le ratio de compression pour des effets différents. Lorsqu'elle est sélectionnée FULL, la valeur de crête du signal est le plus faible. Lorsqu'elle est sélectionnée OFF, la valeur de crête du signal est le plus élevé.

Dual Mono

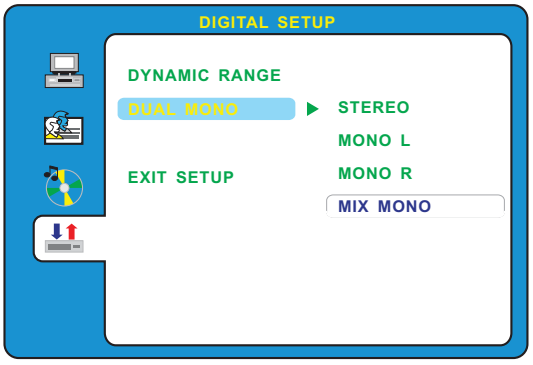

-Vous pouvez sélectionner quatre types de la sorties d'audio, STEREO, MONO L, MONO R, MONO MIX. La description de la sortie d'audio de ces sélections est montré dans le tableau ci-dessous.

MODE	PARLEUR GAUCH	PARLEUR DROIT
STEREO	STEREO-L	STEREO-R
L-MONO	L-MONO	L-MONO
R-MONO	R-MONO	R-MONO
MIX-MONO	L-MONO+R-MONO	L-MONO+R-MONO

Dépannage

Avant de contacter un technicien de service, effectuez lez vérifications suivantes. Si le problème persiste, débranchez la TV/LCD et appeler pour un dépannage.

PROBLEM	SOLUTION POSSIBLE
Pas de son et d'image	- Vérifiez si la prise est connectée à la prise de courant. - Vérifiez que vous ayez bien appuyé sur le bouton POWER à l'avant de la TV. - Vérifiez les réglages de contraste et luminosité de l'image.
Image normale mais non son	- Vérifiez le volume. - Son muet ? appuyez sur le bouton MENU. - Essayez une autre chaîne, le problème peut venir de la diffusion. - Vérifiez que les câbles audio soient correctement installés.
La télécommande ne fonctionne plus	- Vérifiez pour voir s'il y a des objets causant des obstructions entre le produit et la télécommande. - Vérifiez que les piles soient installées selon la bonne polarité (+to+ ;-to-). - Corrigez les bons modes d'opération ? - Installez de nouvelles piles.
Le courant se coupe soudainement	- Vérifiez si vous n'êtes pas en minuteur sleep. - Vérifiez les réglages de contrôle de courant. Courant interrompu. - Pas de diffusion sur la station réglée avec activation automatique.
L'image apparaît lentement après allumage	- Ceci est normal, l'image est muette pendant le processus de démarrage. Veuillez contacter votre centre de service, si l'image n'est pas apparue après cinq minutes.
Pas de couleur ou couleur pauvre ou image pauvre	- Ajustez la couleur de Menu vidéo. - Conservez une distance suffisante entre le produit et le magnétoscope. - Essayer une autre chaîne, le problème peut venir de la diffusion. - Vérifiez que les câbles VIDEO soient correctement installés. - Activez toute la fonction pour rétablir la luminosité de l'image.
Bandes verticale ou horizontale, image vibrante	- Vérifiez s'il n'y a pas d'interférence locales, tels que des appareils électriques ou des outils électriques.
Mauvaise réception sur certaines chaînes	- La station ou le câble rencontre des problèmes. Réglez sur une autre station. - Le signal de station est faible, réorientez l'antenne pour recevoir la station faible. - Vérifiez les possibles sources d'interférence.
Lignes ou rais sur l'image	-Vérifiez l'antenne (direction de l'antenne).
Pas de sortie de l'un des haut-parleurs	- Ajustez balance dans le menu d'option.

NOTE: Il y a un problème en mode VGA. (Seulement en mode VGA appliquée)

PROBLEM	POSSIBLE SOLUTION
Le signal est hors de portée.	- Ajustez la résolution, la fréquence horizontale ou la fréquence verticale. - Vérifiez si le câble de signal est connecté ou détaché. - Vérifiez la source d'entrée.
Barre verticale ou bande sur le fond & Bruit horizontale & position incorrecte.	- Vérifiez la configuration automatique ou ajustez l'horloge, phase ou position H/V.
L'écran couleur est instable ou mono couleur.	- Vérifiez le câble de signal. - Réinstallez la carte vidéo du PC.

Maintenance

Les mauvais fonctionnements précoces peuvent être prévenus. Nettoyez avec attention et régulièrement peut allonger la durée de vie de votre TV. Assurez vous de l'éteindre et de débrancher la prise de courant avant de commencer tout nettoyage.

Nettoyer l'écran

1. Voici un excellent moyen de garder votre écran non poussiéreux pendant longtemps. Humidifiez un tissu avec une mixture d'eau tiède et un peu d'assouplissant ou de détergent vaisselle. Tordez le tissu jusqu'à ce qu'il soit presque sec, et ensuite utilisez le pour essuyer l'écran.
2. Assurez-vous que l'excès d'eau soit essuyé de l'écran, puis laissez l'air sécher l'écran avant de rallumer votre TV.

Nettoyer le cabinet

Pour enlever la saleté ou la poussière, essuyez le cabinet avec un tissu doux, sec et sans pelucheux. S'il vous plaît être sûr de ne pas utiliser un chiffon humide.

Absence prolongée

Si vous comptez laisser votre TV non utilisée pendant une longue période (comme les vacances), c'est une bonne idée de débrancher le cordon d'alimentation afin de protéger contre les dommages possible d'orages ou de surcharge électrique.

Si vous comptez laisser votre TV non utilisée pendant une longue période (comme les vacances), c'est une bonne idée de débrancher le cordon d'alimentation afin de protéger contre les dommages possible d'orages ou de surcharge électrique.

Remise des Disques

1. Pour retirer un disque depuis son boîtier de rangement, appuyez sur le centre du disque et prenez le.
2. Tenez le disque par les bords, pour éviter de toucher la face enregistrée du disque.

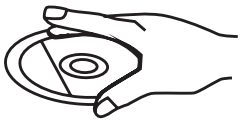

Nettoyer le disque

1. Les empreintes digitales et la poussière doivent être soigneusement effacé de la surface du disque avec un tissu doux. Les disques audio et les disques DVD n'ont pas de rainures pour recueillir la poussière et les débris microscopiques, essuyer donc doucement avec un tissu doux pour éliminer la plupart des particules. Essuyer en ligne droite de l'intérieur vers l'extérieur du disque. Les petites particules de poussière et les taches légères ne devraient pas avoir d'effet sur la reproduction de qualité.

2. Ne jamais utiliser de produits chimiques tels que record de pulvérisations, aérosols antistatiques, essence ou diluants pour nettoyer les disques. Ces produits chimiques peuvent causer un dommage irréparable à la surface du disque.

3. Les disques doivent être retournés dans leur place après utilisation. Cela permet d'éviter les rayures graves qui pourraient provoquer le laser de ramassage à sauter.

4. Ne pas exposer les disques à la lumière directe du soleil, l'humidité élevée, ou une température élevée pendant une longue période. L'exposition sous la température élevée peut déformer le disque.

5. Ne collez pas de papier ou d'écrire quoi que ce soit avec un stylo à bille sur le côté étiquette du disque.

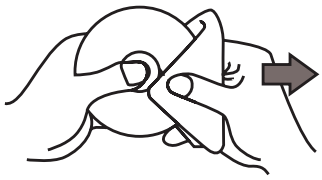

SPECIFICATIONS

◆ Ecran LCD	Modèle Taille Proportion d'affichage Type Distance du pixel Angle de visionnage	LCDVD198 19" (diagonale) 409.8 mm (H) x 230.4 mm (V) Couleur TFT 0.3mm (H) x 0.3 mm (V) 85(L)/85(R) 85(T)/85(B)(CR=10)
◆ Fréquence	Fréquence de scan horizontale Fréquence de scan verticale Couleur d'affichage	30kHz – 75kHz 50kHz – 75kHz 16.7 M (couleur)
◆ Mode d'affichage	Mode de recommandation Mode max.	1366x768@75 Hz
Durée de vie du panneau	Heures	50,000
Signal d'entrée	Signal synchronique Signal de vidéo	Séparation H/V, TTL positive/négative ; Composite H/V, TTL positive/négative Bleu synchronique, 0.3Vp-p, négative 0.7Vp-p@75ohm
TV/Vidéo	Système d'image Système d'Audio Format Vidéo	NTSC M CVBS, RGB, COMPONENT, VGA
Source de pouvoir	D'entrée AC	～100V-240V 50Hz/60Hz
Unité/ poids net (LXWXH)		512mmx200mmx416mm/4.2kg
Facteur environnemental	Température de travail Humidité de travail Température de stockage Humidité de stockage	5℃～35℃ 10%～80% -20℃～45℃ 5%～95%
Paramètre Audio	Audio d'entrée Réponse de fréquence	Φ3.5 jack (G, D), 0.5±0.3 Vrms Signal TV : 100Hz ～12kHz (-3dB) AV : 100Hz ～15kHz (-3dB)
DVD	Type DVD	VIDEO DVD MPEG4* : SVCD** VCD1.0, 1.1, version 2.0 ; CD-DA

Suggestion: les items avec le symbole "✤" s'agit de l'écran LCD. Les spécifications et la conception sont sujettes au changement sans préavis.

* Certains disques étiquetés avec MPEG4 sur le marché sont en réalité *. rm / *. ram / *. rmm, et d'autres qui ne sont pas compatibles. S'il vous plaît prendre soin lors de l'achat de disques.

** Cette unité ne peut pas jouer certain SVCD avec le format VCD.

- En raison des différences de la qualité et le format du disque, nous ne pouvons pas vous assurer de lire tous les disques, certaines fonctions ne peuvent pas être remplies pour le disque de spécialité, mais pas mal à la machine.
- Comme pour le poids et la taille, s'il vous plaît prendre objet réel en tant que standard.

MODE D'AFFICHAGE

MODE D'ENTREE POUR LE SUPPORT DU PC			
Résolution	Fréquence de scan horizontale (KHz)	Fréquence de scan verticale (KHz)	Format
640x480	31.5	60.0	DOS
640x480	37.9	72.0	VESA
640x480	37.5	75.0	VESA
800x600	35.1	58.2	VESA
800x600	37.9	60.0	VESA
800x600	48.1	72.0	VESA
800x600	46.9	75.0	VESA
1024x768	48.4	60.0	VESA
1024x768	56.5	70.11	VESA
1024x768	60.0	75.0	VESA

NOTES

- Ce produit ne supporte pas le mode d'affichage qui n'est pas énumérés ci-dessus. Afin d'atteindre le meilleur effet d'affichage, s'il vous plaît sélectionner le énumérés ci-dessus 10 modes d'affichage du signal d'entrée.
- En raison de la différence de la carte d'affichage du signal de sortie (en particulier la sortie du signal non-standard), l'affichage d'image semble un peu distance qui peut être ajustée par le bouton «AUTO» sur la télécommande par les utilisateurs.
- Pour allonger la durée de vie de cette unité, vous avez proposé d'utiliser la fonction de gestion de l'alimentation de l'ordinateur.

MODE D'AFFICHAGE

MODE D'ENTREE POUR LE SUPPORT DU COMPOSENT			
Format	Fréquence de scan horizontale	Fréquence de scan verticale	Type de scan vert
720x480	31.47	59.94	480p
720x480	15.734	59.94	480i
720x576	31.25	50	576p
720x576	15.625	50	576i
1280x720	37.5	50	720p
1280x720	45	60	720i
1920x1080	31.25	50	1080i
1920x1080	33.75	60	1080i

NOTES

Les spécifications et la conception sont sujettes au changement sans préavis.

ACCESSOIRES

Vérifiez s'il vous plaît les accessoires suivants.

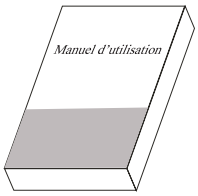

Manuel d'utilisation



Télécommande